


Interne Zuluft-Umschaltung KL100 11KLAIRZUU

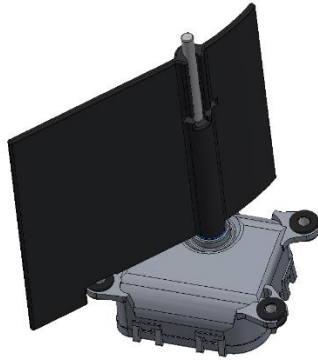

Die Zuluft-Umschaltung **11KLAIRZUU** ermöglicht es, Räume zeitabhängig mit der erforderlichen Norm-Zuluftmenge zu versorgen bei reduzierter Gesamtluftmenge. Um die Gesamtluftmenge reduzieren zu können, wird die Zuluft mit der Klappe in zwei Zonen geteilt, Wohnraum (Zone 1) und Schlafrum (Zone 2). Unter Tag wird der Schlafrum mit reduzierter Zuluft versorgt und über Nacht das Wohnzimmer, so kann ein Norm- und Bedarfsgeräucher Luftwechsel gewährleistet werden.

Einbau


1. die beiden Zuluftdeckel entfernen



2. Motor mit Klappe und Kabel
in Motorhalterung hineinschieben



3. Kabel im Kanal hineindrücken

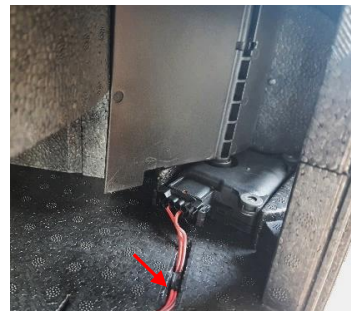

4. Befestigungswelle oben hineindrücken



5. mit einem Flachschrabenzieher Welle
unten hineindrücken



5. Kabel an Elektronik anschließen