

Elektroanschluss

Achtung!!!



Der Netzanschluss darf nur mit einem **flexiblen** Kabel **YMM 3x1mm²** (max. AD 6,5mm) vorgenommen werden.


Wir empfehlen das Kabel der Firma LAPP, ÖLFLEX® CLASSIC 110 **Art.Nr.:1119203.**

Das Bedienteil ist mit einem Kabel **J-Y(St)Y 2x2x0,6** (Telefonkabel) anzuschließen (Länge max. 100m).


Steuerung

Die Steuerung ist im Gerät eingebaut und kann nach dem Entfernen der Befestigungsschrauben herausgezogen werden.

1. Elektronik nach lösen der beiden Schrauben (T25) herausziehen
2. Kabel laut Anschlussplan anschließen
3. Kabel in den Kabelkanal einlegen und an der Lasche befestigen
4. Gerät zusammenbauen

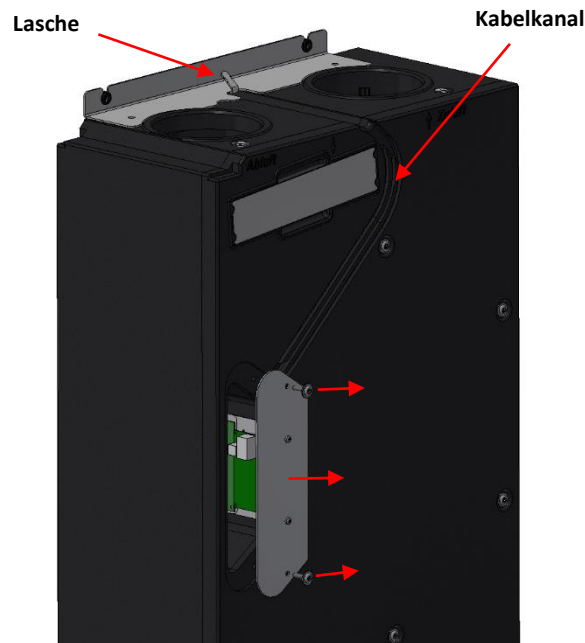

Anschlussplan

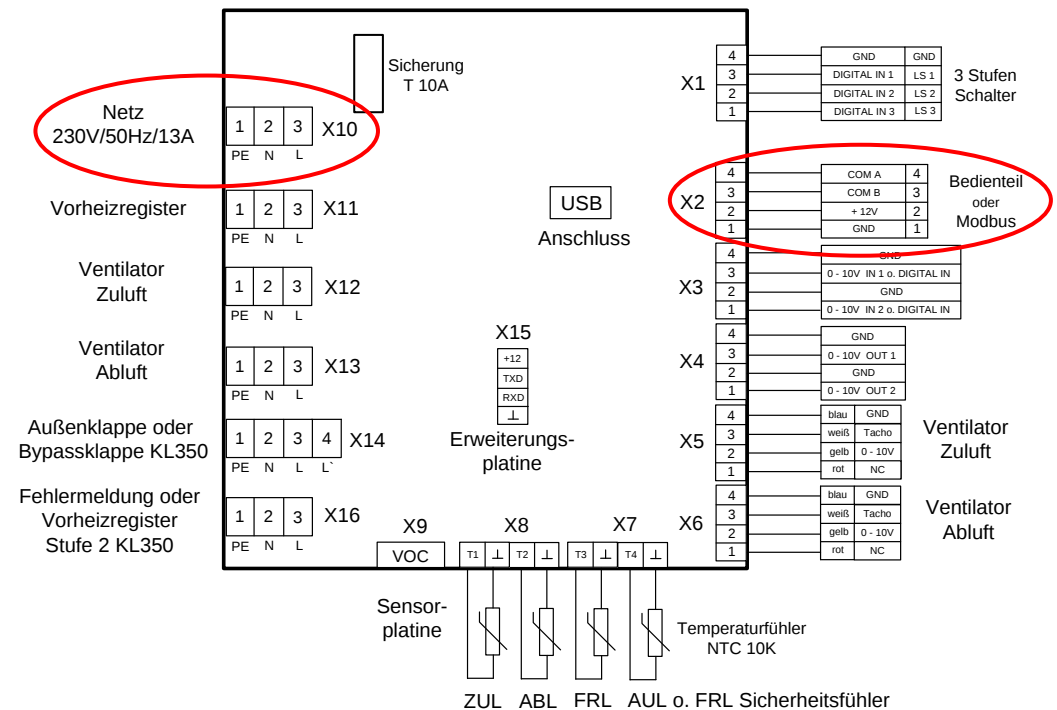

Bedienungs- und Montageanleitung

KL170-XV



Kompaktes Decken- und Wandgerät

für die zentrale Be- und Entlüftung



Innovation im Lüftungsbau

01.2019

1	Inhalt	
	Steuerung	1
2	Allgemeine Montage und Bedienungshinweise	4
2.1	Wichtige Informationen	4
2.2	Sicherheitshinweise	4
2.3	Bestimmungsgemäße Verwendung	4
2.4	Übernehmen des Gerätes bei Anlieferung	4
2.5	Lieferumfang	4
2.6	Lagerung	4
2.7	Garantieansprüche, Gewährleistung	4
2.8	Funktion	5
3	Bedienung	6
3.1	3 Stufen Schalter	6
3.2	Mini Bedienteil	6
3.3	Bedienteil Touch	8
4	Wartung (Kunde)	11
4.1	Filterwechsel (Kunde)	11
4.2	11	
5	Einbau und Montage	11
5.1	Aufstellung	11
5.2	Maßzeichnungen	11
5.3	Luftanschlüsse	12
5.4	Montage	12
5.5	Einbau	13
5.6	Umbau von rechter auf linke Ausführung	13
5.7	Deckenmontage (nur mit Enthalpietauscher)	14
5.8	Luftführung, Luftleitungen	14
5.9	Kondensatablauf (nur bei Wandmontage)	14
5.10	Elektrischer Anschluss	15
6	Funktionsbeschreibung	15
6.1	Steuerung	15
6.2	PC- Software	16
6.3	Einstellung der Luftspezifikationen	17
6.4	Grundlüftung	17
6.5	Intensivlüftung	17
6.6	Intensivlüftung über externen Schalteingang	18
6.7	Konfigurationsmöglichkeiten der Eingänge	18
6.8	Konfigurationsmöglichkeiten der Ausgänge	18
6.9	Erdwärmetauscher (EWT)	18
6.10	Vorheizregister (Zubehör)	19
6.11	Abluft Abtau Funktion	19
6.12	Nachheizregister (Zubehör)	19
6.13	Abluft Kühlung	19
6.14	Sensorplatine mit VOC- und Feuchtesensor (Zubehör)	20
7	Wartung Fachmann	21
7.1	Inspektion des Wärmetauschers und der Ventilatoren	21
7.2	Inspektion des Kondensatablaufs und der Wanne	21
8	Technische Daten	22
9	Ersatzteile	22
10	Zubehör/Artikelnummern	23
11	Label	23

2 Allgemeine Montage und Bedienungshinweise

2.1 Wichtige Informationen

Um das Lüftungsgerät sicher, sachgerecht und wirtschaftlich zu betreiben, lesen und beachten Sie bitte sorgfältig diese Betriebsanleitung.

Benutzen Sie das Lüftungsgerät nur in einwandfreiem Zustand, bestimmungsgemäß, sicherheits- und gefahrenbewusst sowie unter Beachtung aller Hinweise in dieser Anleitung.

2.2 Sicherheitshinweise



Das nebenstehende Symbol ist ein sicherheitstechnischer Warnhinweis, alle mit diesem Hinweis gekennzeichneten Angaben müssen unbedingt eingehalten werden, um jegliche Gefahrensituationen vermeiden zu können!

2.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Lüftungsgerät KL170-XV ist für die zentrale Be- und Entlüftung von Geschosswohnungen und kleineren Einfamilienhäusern auch mit Passivhausstandart, entwickelt worden.

Es ist kein gebrauchsfertiges Produkt, und darf erst in Betrieb genommen werden, nachdem dieses in der raumlufttechnischen Anlage ordnungsgemäß eingebaut und angeschlossen wurde.

Mit der serienmäßigen Ausstattung darf das Gerät nur in frostfreien Räumen über +12°C und einer maximalen relativen Luftfeuchte von 55% aufgestellt oder eingebaut werden.

2.4 Übernehmen des Gerätes bei Anlieferung

Bei Übernahme ist das Gerät sofort auf Vollständigkeit, Beschädigung und Typenrichtigkeit zu prüfen!

Bei Transportschäden ist umgehend eine Schadensmeldung an den Spediteur schriftlich zu richten, bei allen weiteren Beanstandungen bitte den Hersteller kontaktieren.

Bei nicht zeitgemäßer Reklamation können Ansprüche verloren gehen!

2.5 Lieferumfang

Die Lieferung besteht aus dem Lüftungsgerät KL170-XV (bitte genaue Type mit Lieferschein vergleichen), dem 1,5m Kondensatschlauch, dem Bedienteil, und der Bedienungs- und Montageanleitung in einem Karton verpackt.

2.6 Lagerung

Das Gerät ist in geschützten Räumen trocken und staubfrei zu lagern.

2.7 Garantieansprüche, Gewährleistung

Die Gewährleistung und Garantie beträgt 24 Monate nach Rechnungsdatum oder höchstens 30 Monate nach dem Herstellungsdatum, und wird nur dann wirksam, wenn alle in dieser Anleitung beschriebenen Maßnahmen eingehalten werden.

Schäden die durch unsachgemäßen Transport, Lagerung und Inbetriebnahme entstehen, sind nachweisbar und unterliegen nicht der Gewährleistung!

2.8 Funktion

Das Lüftungsgerät KL170-XV besteht aus EPP- Schaum mit vier Luftanschlüsse 125mm für Außen-, Zu-, Ab-, und Fortluft, und einem Kondensat- Anschluss mit 16mm und beinhaltet folgende Teile: den Kunststoff-Gegenstromwärmetauscher, die Ventilatoren, die Elektronik, die Kondensatwanne, den Zuluftfilter F7, den Abluftfilter G4, und die optionalen Teile wie das Vor- und Nachheizregister.

Die Luft aus den Ablufträumen wie z.B.: Bad, WC, und Küche wird vom Abluftventilator angesaugt durch den Abluftfilter gereinigt um das Gerät vor Verschmutzung zu schützen, und über den Wärmetauscher zum Fortluftanschluss ins freie geblasen.


Die Außenluft (Frischluft) wird vom Zuluftventilator angesaugt, vom Zuluftfilter gereinigt, über das Vorheizregister (optional) auf ca. 0°C vorgewärmt, um den Wärmetauscher vor Vereisung zu schützen, und danach durch den Wärmetauscher in das Zuluftrohrsystem geblasen, wodurch die Zulufräume wie z.B.: Schlafzimmer, Wohnzimmer und Kinderzimmer mit frischer vorgewärmter Luft versorgt werden.

Im Wärmetauscher wird die Energie der verbrauchten Abluft an die frische Außenluft übertragen, wobei die beiden Luftkanäle durch dünne Kunststoffplatten getrennt sind, und daher keine Vermischung oder Geruchsübertragung stattfinden kann.

Zusätzlich kann optional ein Luftqualitätssensor nach dem Abluftfilter im Gerät eingebaut und angeschlossen werden, der die Luftleistung je nach Bedarf automatisch regelt und so einen bedarfsgerechten Luftwechsel sicherstellt.

Um einer möglicherweise zu kalten Zuluft entgegenzuwirken, ist der Einbau eines PTC-Nachheizregisters am Zuluftausgang vorgesehen.

Schaltbild des KL170-XV:

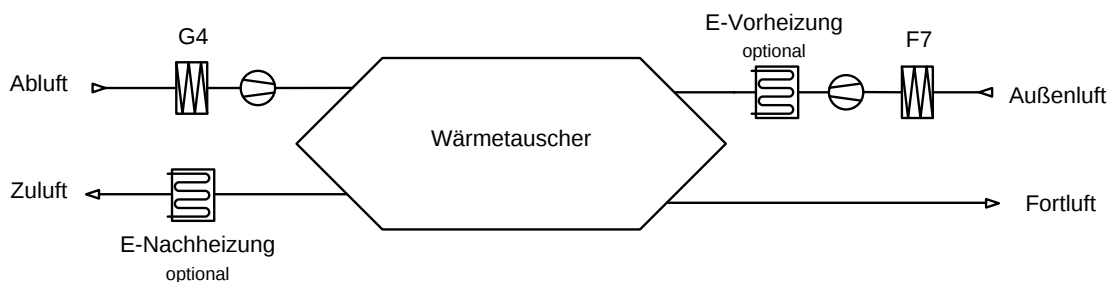

Feuerstätten

Lüftungsgeräte wie das KL170-XV dürfen nur dann in Räumen mit raumluftabhängigen Feuerstätten betrieben werden, wenn deren Abgasabführung durch eigene Sicherheitsvorrichtungen überwacht wird, die im Auslösefall die Lüftungsanlage ausschalten. Am Gerät kann ein eigener potentialfreier Eingang so parametrisiert werden das bei offenem Kontakt das Lüftungsgerät sofort abgeschaltet wird.



Bei gleichzeitiger Verwendung von einem Wohnraumlüftungsgerät wie das KL170-XV und einer raumluftabhängigen Feuerstätte müssen alle Vorschriften und geltenden Normen eingehalten werden!

3 Bedienung

3.1 3 Stufen Schalter


Mit den 3 Stufen Schalter werden die drei einstellbaren Luftstufen eingestellt.



3.2 Mini Bedienteil

(im Lieferumfang)

Das Mini Bedienteil hat folgende Funktionen:

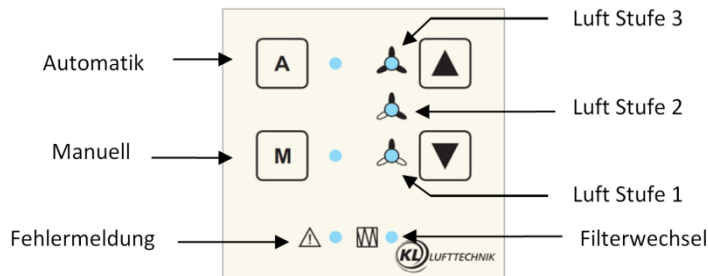

Manuell Betrieb

Durch Drücken der M-Taste leuchtet die Leuchtdiode neben dem M und das Lüftungsgerät befindet sich im manuellen Betrieb, das bedeutet, dass die Luftstufe je nach leuchtender Leuchtdiode fix eingestellt ist.

Mit den beiden Pfeiltasten können die einzelnen Luftstufen ausgewählt werden, die Leuchtdioden zeigen die ausgewählte Luftstufe an, bei blinkender Luftstufe 1 ist die Grundlüftung ausgewählt. Wenn die Pfeil- nach- unten -Taste so oft gedrückt wird bis keine der drei Leuchtdioden mehr leuchtet oder blinkt, ist das Gerät ausgeschaltet (nur bei deaktivierter Grundlüftung möglich).

Grundlüftung

Wenn sich die Leuchtdiode der Luftstufe 1 nicht komplett ausschalten lässt und immer blinkt, ist die Grundlüftung aktiv, das Gerät kann **nicht** komplett abgeschaltet werden (dient zur Vermeidung von Schimmel, da immer ein Luftwechsel gewährleistet wird).

Automatik Betrieb (ist nur aktiv mit angeschlossenem Luftqualitätssensor)

Durch Drücken der A-Taste leuchtet die Leuchtdiode neben dem A, und das Lüftungsgerät befindet sich im Automatik- Betrieb (wenn nach dem Umschalten die Leuchtdiode blinkt und danach erlischt, ist kein Sensor eingebaut). Die Luftstufen werden automatisch je nach Luftqualität, die über dem im Gerät eingebauten Luftqualitätssensor (Zubehör) gemessen wird, gesteuert. Die aktuelle Luftstufe wird mit den Leuchtdioden angezeigt. Durch Drücken der Pfeil-Tasten kann die Empfindlichkeit der Automatiksteuerung verändert werden. Nach Drücken der Pfeil-Taste wird die aktuelle Empfindlichkeitsstufe angezeigt. Luftstufe 1 geringe Empfindlichkeit, Luftstufe 2 mittlere Empfindlichkeit und Luftstufe 3 hohe Empfindlichkeit (näheres in Punkt 6.10 VOC Sensor). Ist kein VOC- Sensor angeschlossen und wird Automatikbetrieb ausgewählt, läuft das Gerät immer mit Grundlüftung.

Filterwechsel

Wenn die Leuchtdiode Filterwechsel **leuchtet** müssen die Luftfilter im Gerät gewechselt werden. Nach dem Wechsel, durch gleichzeitiges gedrückt halten für 5 Sekunden der Pfeil-rauf und Pfeil-runter-Taste den Filterwechsel bestätigen. Danach erlischt die LED Anzeige für den Filterwechsel (siehe Pos. 3 Wartung). Wird der Filter innerhalb von 3 Wochen nicht gewechselt leuchtet zusätzlich die rote LED der Fehlermeldung um auf den Filterwechsel hinzuweisen.

Filterwechsel Außenfilter (Optional)

Wenn die Leuchtdiode Filterwechsel **blinkt** muss der Außenfilter (Zubehör nur bei Erdkollektor notwendig) gewechselt werden. Nach dem Wechsel, durch gedrückt halten für 5 Sekunden der Pfeil-rauf und Pfeil-runter-Taste den Filterwechsel bestätigen. Danach erlischt die LED Anzeige für den Filterwechsel.

Fehlermeldungen

Fehler des Lüftungsgerätes werden an der Leuchtdiode neben den Rufzeichen durch blinken angezeigt.


Fehlersignal	Fehlergrund
1 x Blinken/ Pause	Betriebsstörung Luft Eintritt zu kalt, Zuluft zu kalt, Abluft Abtau Fehler, Vorheizregister Temperaturüberschreitung.
2x Blinken/ Pause	Systemstörung Parameter Fehler, Leistungsteil interner Bus Fehler.
3 x Blinken/ Pause	Fehler Zuluftventilator Tachoimpuls fehlt, oder ist zu niedrig.
4 x Blinken/ Pause	Fehler Abluftventilator Tachoimpuls fehlt, oder ist zu niedrig.
5 x Blinken/ Pause	Messsystem Fehler eines Temperaturfühlers, Kabelbruch oder Kurzschluss.
6 x Blinken/ Pause	Fehler Kommunikation VOC-Sensor Keine Kommunikation zwischen Leistungsteil und VOC-Sensor.
7x Blinken/ Pause	Unbekannter Fehler Nicht definierter Fehler
8x Blinken/ Pause	Fehler Kommunikation Keine Kommunikation zwischen Bedienteil und Leistungsteil oder anderen Zusatzmodulen.
9x Blinken/ Pause	Externer Fehler Es wird am externen Fehlereingang ein Fehler gemeldet.
Leuchtet dauerhaft	Filterwechsel Es wurden 3 Wochen nach der Filterwechselanzeige die Filter nicht gewechselt (zusätzliche Filteranzeige).

Luftvolumenstrom an Luftstufe 1 und 2 einstellen

Der Menüeinstieg für die Luftstufe 1 erfolgt durch gleichzeitiges Drücken der „A“ und „Peil-nach- oben -Taste“ und der Luftstufe 2 durch gleichzeitiges Drücken der „M“ und „Peil- nach-unten –Taste“ für 3 Sekunden. Mit den Pfeiltasten wird der Volumenstrom eingestellt. Wird für 5 Sekunden keine Pfeiltaste gedrückt, so werden die Werte gespeichert und das Bedienteil wechselt zurück in das Hauptmenü. Die Einstellung beginnt mit blinkender Leuchtdiode an der Filteranzeige. Durch jeweiliges Blinken oder Aufleuchten der einzelnen Leuchtdioden erhöht oder verringert sich der Volumenstrom um je 3%, das ergibt eine maximale Veränderung von plus minus 21%.

3.3 Bedienteil Touch

Das Bedienteil Touch ermöglicht eine komfortable und intuitive Bedienung des Lüftungsgerätes. Es ist mit einem Temperatursensor zur Messung der Raumtemperatur, einer Zeitsteuerung und einer USB- Schnittstelle ausgestattet. Die Einstellungen erfolgen über die sechs kapazitiven Sensoren hinter der Glasfront. Am 3,9" LCD Black Mask Display werden die Einstellungen und Messwerte angezeigt.

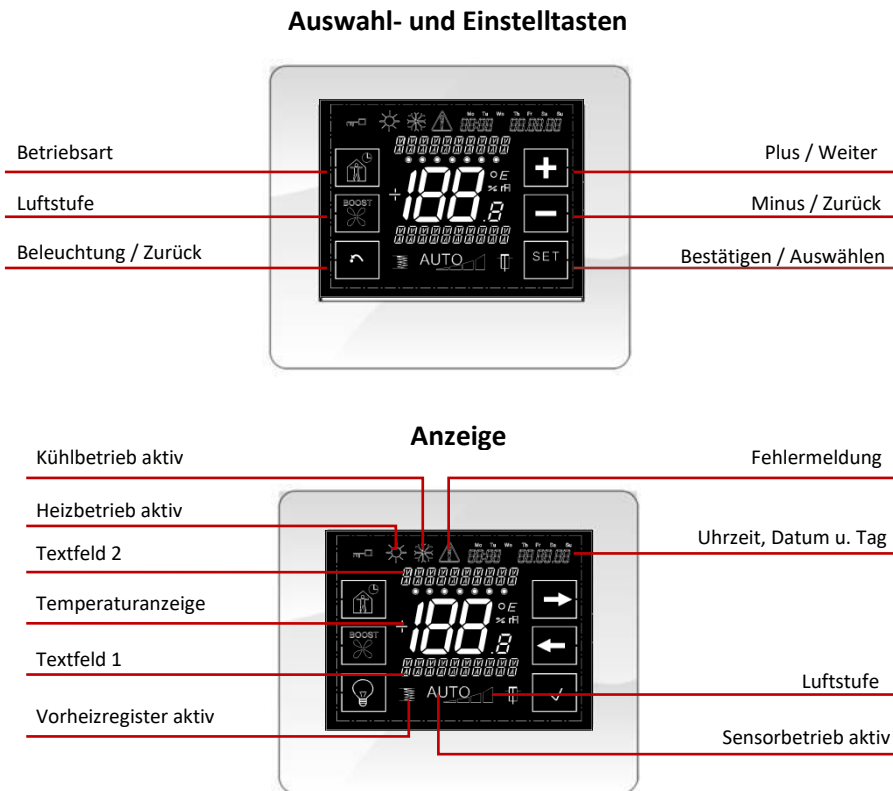

Betriebsart

Mit der Taste Betriebsart wird zwischen Manuell-, Zeit- und Automatikprogramm ausgewählt.

Manuell Betrieb (fixe Luftstufe)

Bei Auswahl Manuell wird zusätzlich das Bedienfeld für die Einstellung der Luftstufe eingeblendet. Durch Berührung der Taste „Luftstufe“ kann zwischen Grundlüftung Luftstufe 1,2,3 und Aus ausgewählt werden (die Aus Funktion ist nur bei deaktivierter Grundlüftung im Menü Service möglich). Die Bestätigung erfolgt in „Textfeld 1“ und zusätzlich in der Anzeige „Luftstufe“.

Zeitprogramm (Zeitsteuerung der Luftstufe)

Bei Auswahl Zeitprogramm wird zusätzlich im Bedienfeld „Betriebsart“ ein Uhr Symbol angezeigt, und die Luftstufen werden je nach Einstellung im Menü Zeitprogramm gesteuert. Die gerade aktive Luftstufe wird mit der Anzeige Luftstufe und im Textfeld 1 angezeigt.

Automatik Betrieb (Sensorsteuerung der Luftstufen)

(ist nur aktiv mit angeschlossenem Luftqualitätssensor)

Die Luftstufen werden automatisch je nach Luftqualität, die über dem im Gerät eingebauten Luftqualitätssensor (Zubehör) gemessen wird, gesteuert. Die aktuelle Luftqualität wird im „Textfeld 1“ mit der Anzeige Sensor und der gemessenen Qualität in ppm angezeigt. Die aktuelle Luftstufe stellt die Anzeige „Luftstufe“ dar. Zusätzlich erscheint die Anzeige „AUTO“. Im Menü Einstellung kann die Empfindlichkeit der Sensorregelung angepasst werden.

Display Beleuchtung

Die Beleuchtung des Displays kann mit dem Bedienfeld „Beleuchtung“ auf Dauer (Anzeige durch Lampensymbol), oder auf automatische Abschaltung nach 30 Sekunden (Anzeige durch Lampen- und Pfeilsymbol) durch 3 Sekunden Berührung eingestellt werden.

Einstellung der Solltemperatur

In der Standardanzeige kommt man durch berühren des „Auswahl“ Feldes in die Einstellanzeige der Solltemperatur. Die gewünschte Einstellung erfolgt mit der „Plus“ und „Minus“ Taste. Nach der eingestellten Solltemperatur wird das Nachheizregister (Zubehör), die Abluftkühlung und die Solepumpe (Zubehör) geregelt.

Menüaufbau

Durch berühren des Sensorfeld „Weiter“ gelangt man in die erste Menüebene, wo man durch weiteres berühren des Sensorfeldes „Weiter“ die Menüs **Zeitprogramm Bearbeiten**, **Zeitprogramm Kopieren**, **Klappenprogramm Bearbeiten**, **Klappenprogramm Kopieren**, **Einstellungen** und **Service** auswählen kann. Die jeweilige Auswahl wird mit dem Sensorfeld „Bestätigen“ ausgewählt. Alle Einstellungen erfolgen nach demselben Prinzip, mit Sensorfeld „Plus/Weiter und „Minus/Zurück“ werden die Einstellungen und Auswahlen getroffen, und mit dem Sensorfeld „Bestätigen/Auswahl“ die Einstellungen bestätigt. Mit dem „Beleuchtung/Zurück“ Sensorfeld gelangt man immer einen Menüpunkt zurück, oder aus den Einstellmenüs in die Standardanzeige. Bei ständiger Berührung des „Plus/weiter oder „Minus/Zurück“ Sensorfeldes werden die Einstellwerte automatisch und schneller hoch oder runter gezählt.

Zeitprogramm Bearbeiten

Nach dem Einstieg laut Beschreibung „Menüaufbau“ ist der Wochentag auszuwählen. Danach erfolgt die Auswahl der Zeit Segmente, es können 6 verschiedene Zeiten mit der jeweils gewünschten Luftstufe pro Wochentag hinterlegt werden. Zum Beispiel bei der Einstellung Segment 1 22:00 Uhr Luftstufe 1, Segment 2 06:00 Uhr Luftstufe 2, Segment 3 08:00 Uhr Luftstufe 1 usw. ist das Lüftungsgerät von 22:00 bis 06:00 Uhr mit der Luftstufe 1, von 06:00 bis 08:00 Uhr mit der Luftstufe 2, und von 08:00 bis zum nächsten eingestellten Zeit mit der jeweils ausgewählten Luftstufe aktiv. Wird keine Zeit eingestellt, läuft das Gerät mit der Grundlüftung bei ausgewähltem Zeitprogramm. Im Zeitprogramm kann auch die Luftstufe 0 (nur bei deaktivierter Grundlüftung aktiv), die Luftstufe G für Grundlüftung und die Luftstufe A für Automatikbetrieb über VOC-Sensor (nur bei eingebauten VOC- Sensor aktiv) programmiert werden.

Zeitprogramm Kopieren

Unter Zeitprogramm kopieren kann das erstellte Zeitprogramm von z.B. von Montag auf Dienstag oder einen beliebigen anderen Tag kopiert werden.

Klappenprogramm Bearbeiten (nur bei aktivierter Klappe sichtbar)

Nach dem Einstieg laut Beschreibung „Menüaufbau“ ist der Wochentag auszuwählen. Danach wird die Zeiteinstellung für „Klappe Ein“ (Priorität Schlafrum, siehe Punkt 10) bestätigt. Nun beginnt die Zeitanzeige zu blinken und die Stunden und Minuten für die Umschaltung werden eingestellt. Danach auf „Klappe Aus“ wechseln und die Zeit für die Rückschaltung eingeben.

Klappenprogramm Kopieren

Unter Klappenprogramm kopieren kann das erstellte Zeitprogramm von z.B. von Montag auf Dienstag oder einen beliebigen anderen Tag kopiert werden.

Einstellungen

Nach dem Einstieg laut Beschreibung „Menüaufbau“ sind im Menü Einstellungen folgende Auswahlmöglichkeiten: **Datum/Uhrzeit**, **Sensor Empfindlichkeit**, **Dauer Luftstufe 3**, **Temperatur Abgleich Bedienteil**, **Softwareversion Bedieneinheit** und **Softwareversion Leistungsteil**.

Datum/Uhrzeit

Einstellung der aktuellen Uhrzeit und des Datums, die Sommer- und Winterzeit wird automatisch umgestellt.

Sensor Empfindlichkeit

Hier wird die Empfindlichkeit des VOC- Luftqualitätssensors (Zubehör) eingestellt. Ist einem der Luftwechsel, beziehungsweise die Luftstufe zu hoch kann die Empfindlichkeit auf „Gering“ eingestellt werden, dadurch schaltet das Gerät um eine Luftstufe niedriger je nach Luftqualität. Bei zu geringem Luftwechsel ist die Empfindlichkeit auf „Hoch“ zu stellen. Das Gerät wird mit der Einstellung „Mittel“ ausgeliefert. Nähere Informationen sind unter Punkt 5.16 nachzulesen.

Dauer Luftstufe 3

In diesem Menüpunkt kann die Einschaltdauer der Luftstufe 3 von 5 bis 240 Minuten eingestellt werden. Daher schaltet sich das Lüftungsgerät nach der abgelaufenen Zeit wieder auf die Luftstufe 2 zurück. Diese Funktion ist nur im Betriebsmodus Manuell aktiv.

Temperatur Abgleich

Hier kann der Temperaturfühler des Bedienteils zu anderen Temperaturanzeigen abgeglichen werden. Es ist eine Korrektur von +/- 10°C möglich.

Softwareversion Bedieneinheit

Es wird die aktuelle Softwareversion vom Leistungsteil und dem Bedienteil angezeigt.

Sprache

Die Menüsprache kann zwischen Deutsch und Englisch ausgewählt werden.

HK Einstellungen

Hier kann die Heiz- und Kühlfreigabe für externe Geräte aktiviert und deaktiviert werden.

Service (nur Fachmann)

Das Service Menü ist nur für den Fachmann gedacht, und daher mit einem Code gesichert. Nach Eingabe des Codes gelangt man in das Menü, wo folgende Funktionen einstellbar und abrufbar sind: Einstellung des Volumenstroms der Luftstufe 1 und 2, Aktivierung und Deaktivierung der Grundlüftung, Anzeige der Filter Restlaufzeit für Geräte- und Außenfilter, vorzeitigen Filter Reset des Geräte- und Außenfilters, und Abfrage der Zuluft-, Abluft-, und Frischlufttemperatur.

Luftvolumenstrom an Luftstufe 1 und 2 einstellen

Im Service Menü kann der jeweilige Volumenstrom der Luftstufe 1 und 2 in 7 Schritten zu je 3% erhöht oder verringert werden. Dadurch ist eine Anpassung der Luftleistung an die Gegebenheiten einfach über das Bedienteil ohne PC möglich.

Grundlüftung

Bei aktiver Grundlüftung kann das Gerät nicht komplett ausgeschaltet werden, die Grundlüftung ist die kleinste Luftstufe (dient zur Vermeidung von Schimmel, da immer ein Luftwechsel gewährleistet wird). Bei Einstellung Grundlüftung „Nein“ ist im Zeitprogramm und im Manuellbetrieb zusätzlich die Luftstufe 0 auszuwählen, und das Gerät wird komplett ausgeschaltet.

Filterwechsel


Ist ein Filterwechsel erforderlich wird dieser im „Textfeld 2“ und im Feld „Fehlermeldung“ angezeigt. Beim Einstieg ins Menü wird die Anzeige Filter Reste eingeblendet. Durch die Einstellung JA und bestätigen wird der Filterwechsel bestätigt und die Filterlaufzeit zurückgesetzt.

4 Wartung (Kunde)

4.1 Filterwechsel (Kunde)

4.2

Nach dem Herausziehen der Filterabdeckungen sind die Filter zugänglich. Danach die alten Filter herausziehen, und durch neue ersetzen. **Achtung**, die Filter müssen richtig eingesetzt werden, sie sind mit einem „**Luftrichtungspfeil**“ versehen, der in die **Gerätemitte** zeigen muss. Danach die Filterabdeckungen wieder bündig hineindrücken.

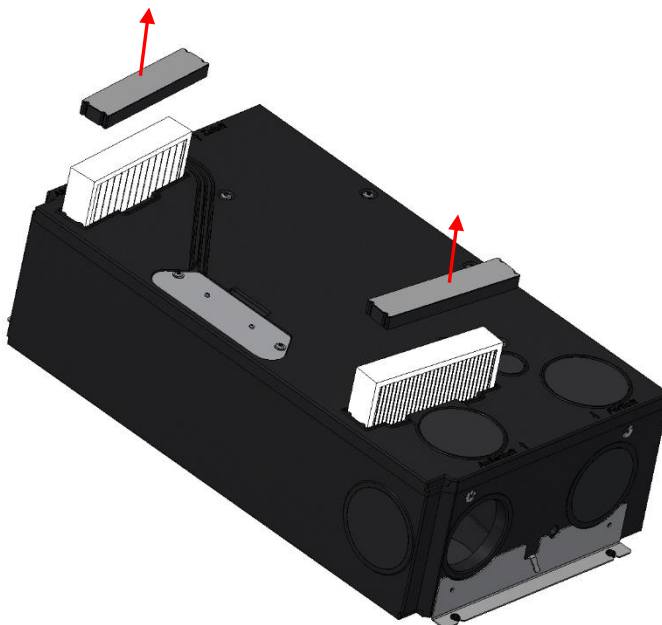


5 Einbau und Montage

5.1 Aufstellung

Das KL170-XV ist für die Montage in Innenräumen, mit min. +12°C Raumtemperatur und einer max. relativen Luftfeuchte von 55% an Wand oder Decke (nur mit Enthalpietauscher) vorgesehen. Das Gerät sollte in Neben- oder Technikräumen aufgrund der Geräuschentwicklung montiert werden. Bei Arbeiten am Gerät muss die Gerätefront frei zugänglich sein. Für die Montage und Aufstellung sind die nationalen und lokalen Vorschriften einzuhalten. Um eine gute Belüftung und Luftzirkulation des Wohnraumes zu gewährleisten müssen die Innentüren einen Spalt von min. 8mm aufweisen.

5.2 Maßzeichnungen

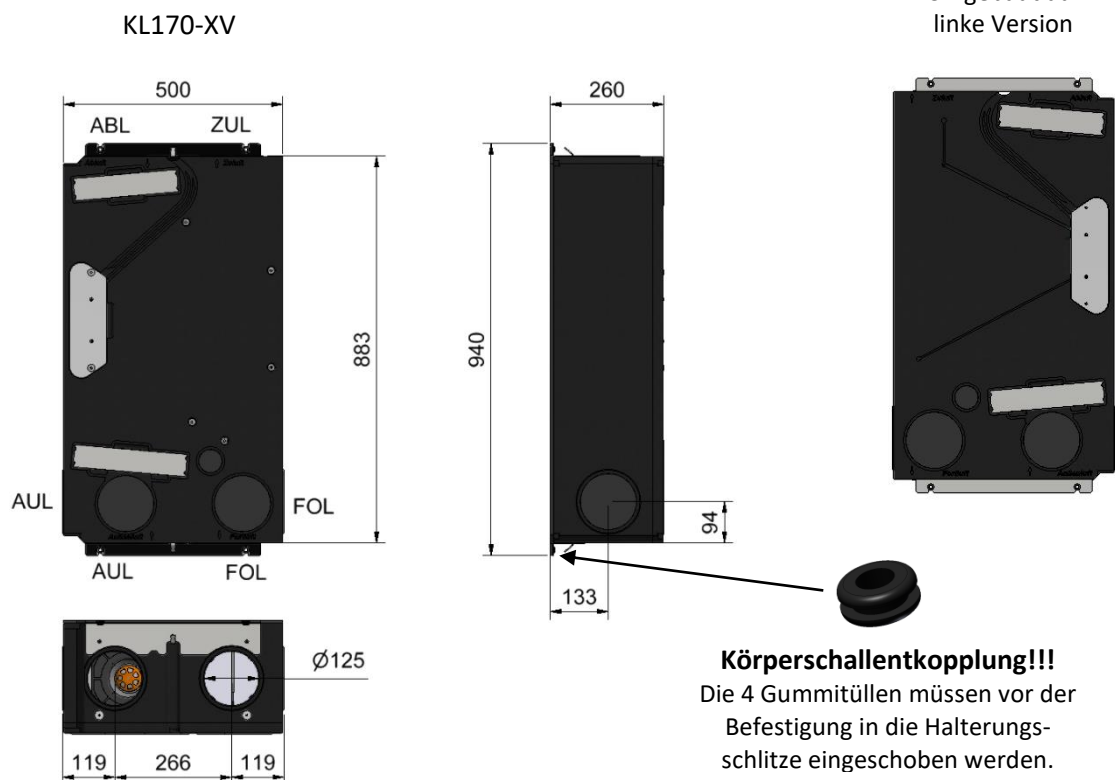


5.3 Luftanschlüsse

Das Lüftungsgerät KL170-XV wird als Bausatz ausgeliefert und hat dadurch den großen Vorteil, dass mit nur einer Gerätetype alle Anschlussmöglichkeiten abgedeckt werden können. Die Standard Werksauslieferung erfolgt immer in rechter Ausführung, hierbei müssen nur die jeweils gewünschten Luftanschlüsse bei den vorbereiteten Anschlüssen hineingedrückt und angeschlossen werden.



Der **Zu- und Abluft** Anschluss kann **nur oben** erfolgen, die Außen- und Fortluft ist hinten, seitlich und unten möglich!!!

Die Verschlussdeckel von Außen- und Fortluftanschluss des Gerätes hineingedrückt und an der Vorderseite eingesetzt werden (Bild 1).

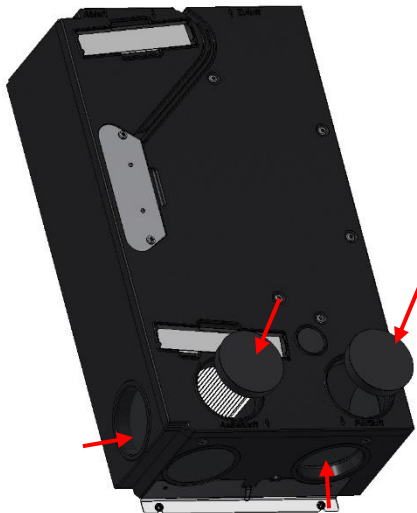


Je nachdem an welcher Stelle der Anschluss ausgebrochen wird (unten/seitlich/hinten), entfällt an der Anschlussstelle je ein **Verschlussdeckel, der wiederum an der Gerätefront bündig eingeschoben werden muss.**

5.4 Montage

Das Gerät muss mit der mitgelieferten selbstklebenden Dämmplatte, die an die Rückwand des Gerätes geklebt wird (zur Körperschallentkopplung) an die Wand oder Decke (mit Enthalpie WT) befestigt werden.




Die vorgetanzten Löcher an der Dämmplatte müssen mit den Löchern vom Gerät übereinstimmen!!!

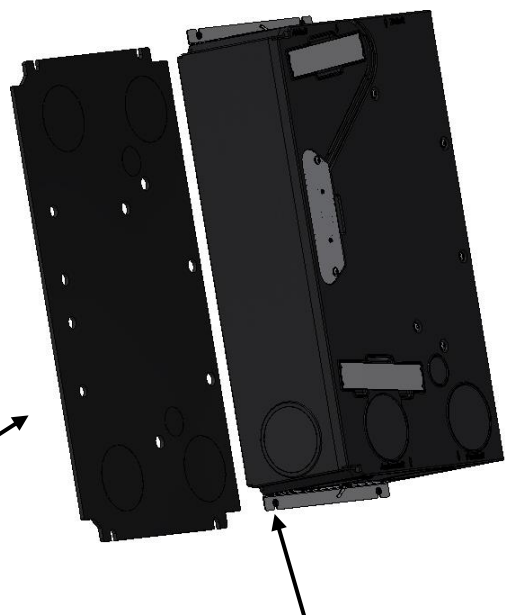

Körperschallentkopplung!!!
Die 4 Gummütüllen müssen vor der Befestigung in die Halterungsschlitze eingeschoben werden.

5.5 Einbau

Wir empfehlen das Gerät unter einer abgehängten Decke oder einer Vorsatzwand zu montieren, dazu bieten wir auch eine Revisionstür mit 12mm Rigips Beplankung und Alurahmen an.

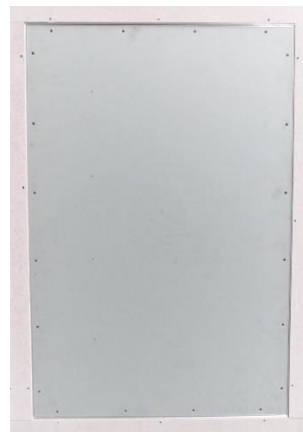

5.6 Umbau von rechter auf linke Ausführung

Die 4 Stück Schrauben des Elektronikgehäuses (Bild 1) abschrauben, die Elektronik herausziehen und um 180° gedreht wiedereinssetzen, danach Gerät umdrehen und den Elektronik Deckel an der Rückseite ebenfalls abschrauben (Bild 2). Den Deckel mit dem Typenschild an der Vorderseite und den anderen auf der Rückseite wieder montieren. Dann die beiden Halterungen abschrauben und an der gegenüberliegenden Seite wieder montieren (Bild 3). **Achtung! Wird das Gerät auf links umgebaut, muss im Servicefall (bei Reparaturen an den Ventilator, VHR oder WT das Gerät ausgebaut werden!**

Bild 1

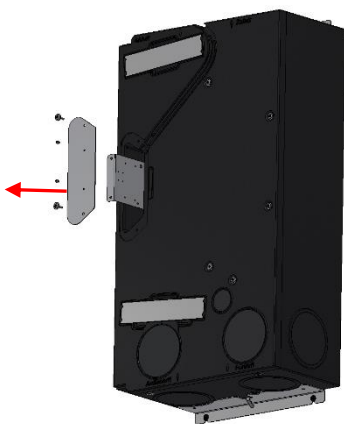


Bild 2



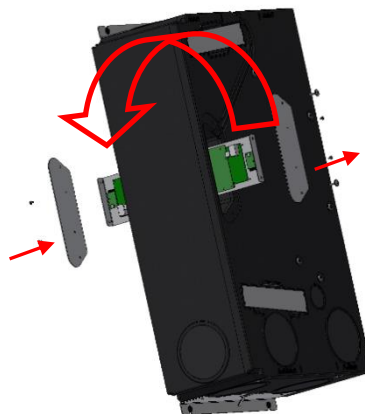


Bild 3

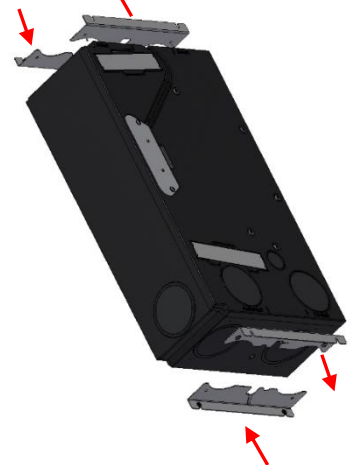

KL170-X rechts

Gehäuse wird um
180 Grad gedreht!

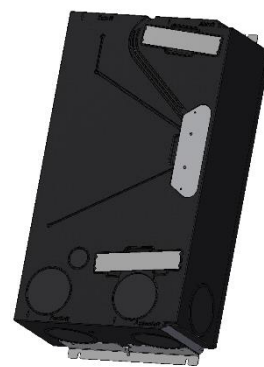

KL170-X links Zuluft

5.7 Deckenmontage (nur mit Enthalpietauscher)

Das Lüftungsgerät KL170-XV kann auch an der Decke, **ohne** Gefälle zur Fortluftseite montiert werden, es **muss** jedoch der Enthalpietauscher (als Option erhältlich) eingebaut sein. Es ist **kein** Kondensatablauf erforderlich.

5.8 Luftführung, Luftleitungen

Bei der Montage der Luftleitungen sollte auf geringstmöglichen Druckverlust großer Wert gelegt werden. Lange und nicht ausreichend dimensionierte Leitungen, enge Bögen und geknickte Schläuche sorgen für einen erhöhten Druckverlust, und daher für eine Erhöhung des Geräuschpegels und der Leistungsaufnahme. Die Zu- und Abluftleitungen müssen in nicht beheizten Räumen durch isolieren vor Wärmeverlust geschützt werden. Die Außen- und Fortluftleitungen sind generell zu isolieren, um Kondensatbildung in und am Rohr zu vermeiden. Die Einbindung von Dunstabzugshauben in das Lüftungssystem ist aus Gründen der der Hygiene, Verschmutzung und Brandgefahr zu vermeiden. **Die geltenden Normen bezüglich Brandschutzvorschriften müssen unbedingt eingehalten werden!**


5.9 Kondensatablauf (nur bei Wandmontage)

Der Kondensatablauf ist mit dem im Lieferumfang enthaltenen 1,8m Abflussschlauch herzustellen. Wenn möglich sollte der Kondensatablauf in DN40 an der Rückseite erfolgen. Dazu wird ein Kugelsiphon HL136.3 im Gerät, direkt in das an der Einbauwand vorgesehene Kanalrohr gesteckt. In die Kondensatwanne müssen ca. 6cm Schlauch, 3cm hineingeschoben werden, die restlichen 3cm ragen in den Kugelsiphon lose hinein.

Bei Anschluss außerhalb des Gerätes muss ebenfalls ein KL136.3 verwendet werden, wobei der Kondensatschlauch gerade **ohne** Schlaufe in den Dichtgummi gesteckt wird. **Achtung**, der Schlauch darf auf keinen Fall ins Wasser des Siphons eintauchen und muss lose eintropfen! **Es darf sich auf keinen Fall stehendes Wasser im Schlauch befinden!!!**



Vor Inbetriebnahme ist der Siphon mit Wasser zu füllen, und die einwandfreie Funktion des Kondensatablaufs ist zu prüfen!

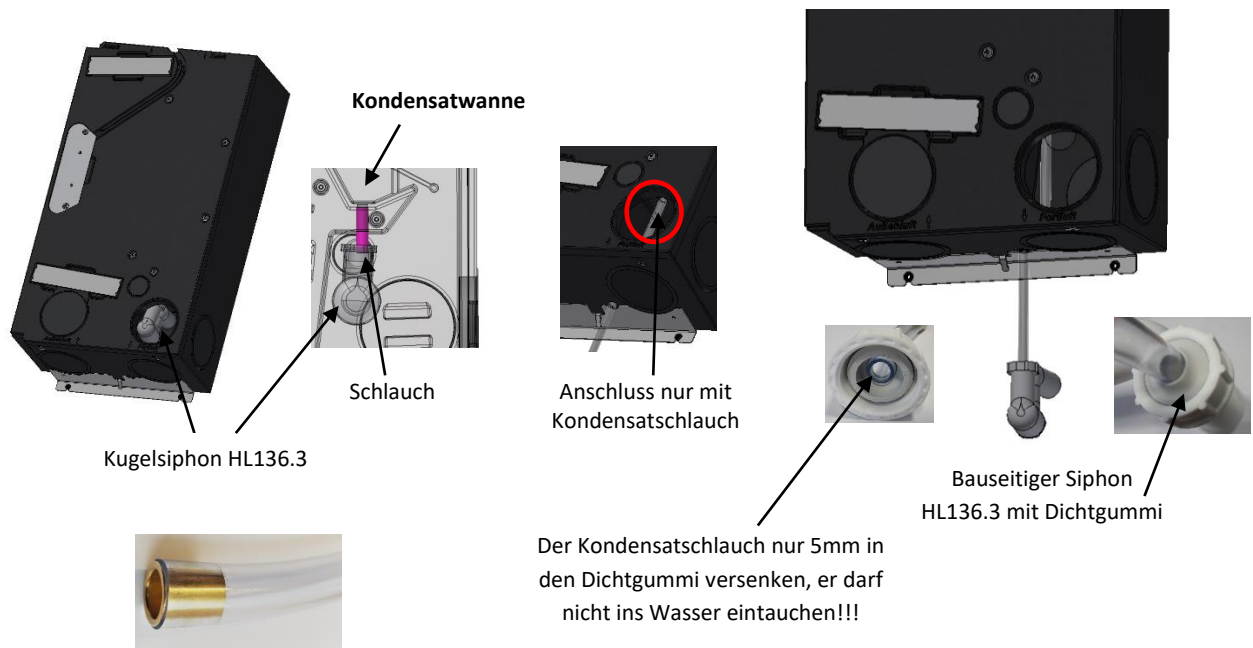

Das Schlauchende mit der Stützhülse muss in die **Kondensatwanne** gesteckt werden!

5.10 Elektrischer Anschluss



Der elektrische Anschluss der Versorgungs- und der Sensorleitung ist vom Elektrofachmann, entsprechend den lokalen Vorschriften, nach dem Schaltschema in dieser Anleitung durchzuführen. Vor dem Öffnen des Gerätes muss die Spannungsversorgung allpolig abgeschaltet, und gegen Wiedereinschalten gesichert werden. Diese Arbeiten dürfen nur von befugten Fachkräften durchgeführt werden.

Der elektrische Anschluss wie Netzkabel, Bedienteilkabel, optionale Sensoren, Fühler und Steuerleitungen sind an den Kabelverschraubungen an der Oberseite oder an der Rückseite in das Gerät zu führen.



Achtung!!!


Der Netzanschluss darf nur mit einem **flexiblen** Kabel 3x1mm² vorgenommen werden.

6 Funktionsbeschreibung

6.1 Steuerung

Die Steuerung ist im Gerät eingebaut und kann nach dem Öffnen der Gerätefront und dem Entfernen der Befestigungsschrauben herausgezogen werden.

Anschlussplan

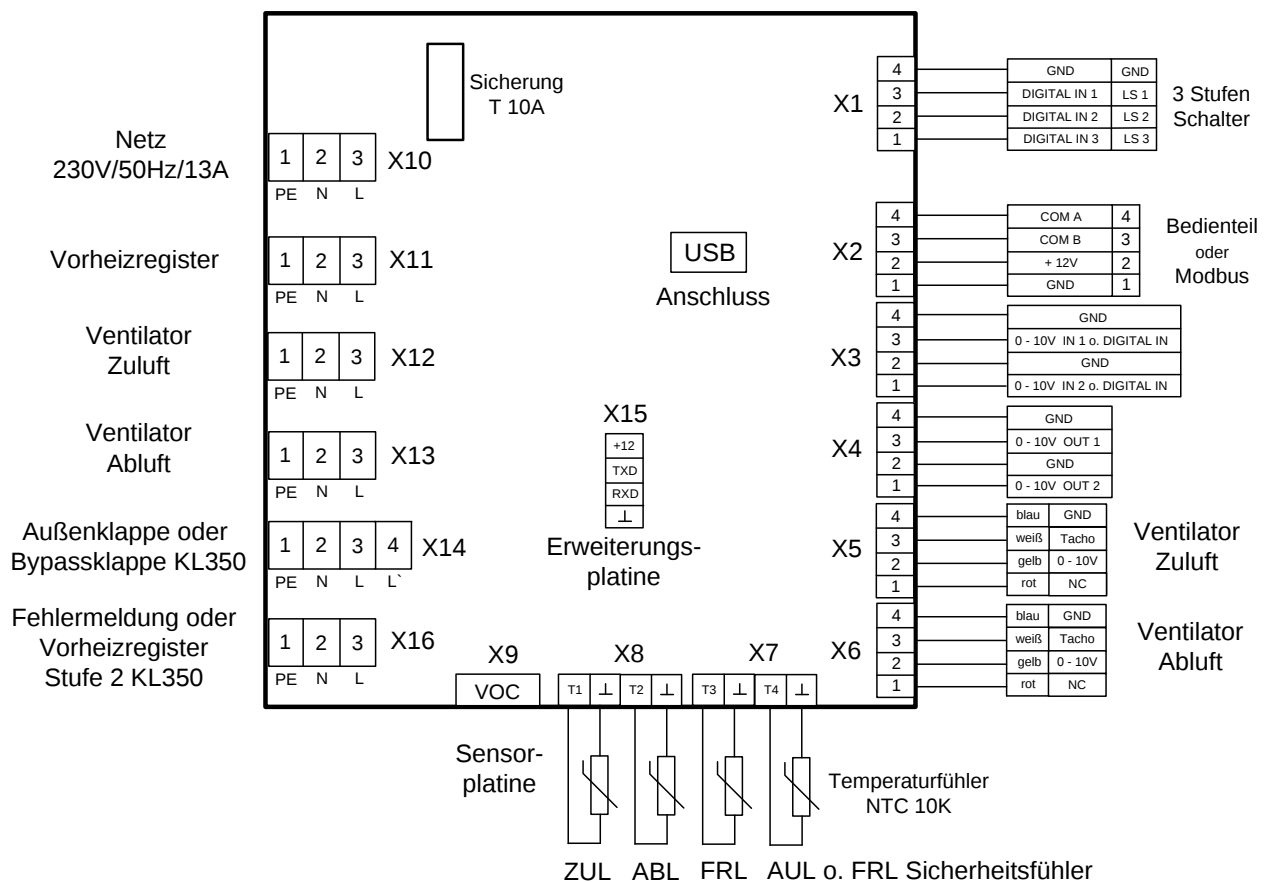

Menübaum



Die Steuerung kann über die USB- Schnittstelle an der Elektronik mit dem PC verbunden oder über die Klemme am Bedienteil mit dem als Zubehör erhältlichen RS485 Adapter, danach können mit der kostenlos erhältliche Software (nur für den Fachmann) die gewünschten Einstellungen und Abfragen vorgenommen werden.



Verbindung über USB herstellen

Verbindung über RS485 herstellen

Die Menüführung erfolgt über die drei Button am unteren Bildschirmrand „Hauptmenü, Zurück, und OK“.



Nachdem die Parameter geändert wurden, muss die Steuerung unter Einstellungen mit „Software Neustart Steuerung“ neu gestartet werden!!!

Einstellungen

Software Neustart Steuerung

6.3 Einstellung der Luftspezifikationen


Die Luftmenge für Zu- und Abluftventilator können getrennt mit der PC- für die Grundlüftung und Luftstufe 1 bis 3 genau abgeglichen werden.

6.4 Grundlüftung

Die Grundlüftung ist deaktivierbar, bei aktiver Grundlüftung kann das Gerät nicht über die Fernbedienung ausgeschaltet werden.

6.5 Intensivlüftung

Die Luftstufe 3 ist zeitbegrenzt und wird automatisch nach 90 Minuten (Werkseinstellung) wieder abgeschaltet, die Zeitdauer kann verändert werden.

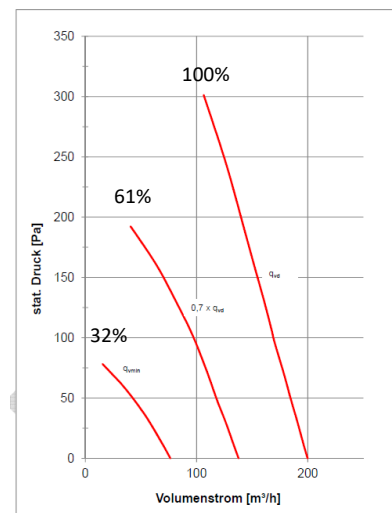

1. Betriebsart	Automatik Sensor
2. Luftstufe Manuellbetrieb	Luftstufe 2
3. Grundlüftung Volumenstrom Zuluft	31 %
4. Luftstufe 1 Volumenstrom Zuluft	36 %
5. Luftstufe 2 Volumenstrom Zuluft	44 %
6. Luftstufe 3 Volumenstrom Zuluft	44 %
7. Grundlüftung Volumenstrom Abluft	30 %
8. Luftstufe 1 Volumenstrom Abluft	35 %
9. Luftstufe 2 Volumenstrom Abluft	42 %
10. Luftstufe 3 Volumenstrom Abluft	42 %
11. Luftstufenverschiebung LS1 Bedienteil	0 %
12. Luftstufenverschiebung LS2 Bedienteil	0 %
13. Grundlüftung	Grundlüftung aktiviert
14. Dauer Lüftungsstufe 3	90 Minuten

6.6 Intensivlüftung über externen Schalteingang

Unter „Nachlaufzeit Luftstufe 3“ kann ein Digital-Eingang mit externer Luftstufe 3 konfiguriert, und die Nachlaufzeit (15 Minuten Werkseinstellung) eingestellt werden.

15. Nachlaufzeit Lüftungsstufe 3	15 Minuten
16. Filterstandzeit	8 Monate
17. Luftklappe	8 Stunden

6.7 Konfigurationsmöglichkeiten der Eingänge

Die Digital-Eingänge an Klemme X1 und X3 können beliebig konfiguriert werden, um eine externe Ansteuerung zu ermöglichen.

1. Eingang 1 Invertierung (X1-3)	Normalbetrieb
2. Eingang 2 Invertierung (X1-2)	Normalbetrieb
3. Eingang 3 Invertierung (X1-1)	Normalbetrieb
4. Eingang 4 Invertierung (X3-3)	Normalbetrieb
5. Eingang 5 Invertierung (X3-1)	Normalbetrieb
6. Eingang 1 Funktionsauswahl (X1-3)	Extern Luftstufe 1
7. Eingang 2 Funktionsauswahl (X1-2)	Extern Luftstufe 2
8. Eingang 3 Funktionsauswahl (X1-1)	Extern Luftstufe 3
9. Eingang 4 Funktionsauswahl (X3-3)	Nicht verwendet
10. Eingang 5 Funktionsauswahl (X3-1)	Nicht verwendet
11. Analogeingang (T4) Funktionsauswahl (X7-T4)	Frischlufth Sicherheitsfühler

6.8 Konfigurationsmöglichkeiten der Ausgänge

Die 230V Ausgänge an Klemme X11 bis X16 können beliebig konfiguriert werden, um eine externe Steuerung der verschiedenen benötigten Funktionen zu ermöglichen.

1. Digitalausgang 1 (X11 VHR SSR) Invertierung	Normalbetrieb
2. Digitalausgang 2 (X11 VHR Sicherheitsrelais) Invertierung	Normalbetrieb
3. Digitalausgang 3 (X12,X13 Lüfter) Invertierung	Normalbetrieb
4. Digitalausgang 4 (X14) Invertierung	Normalbetrieb
5. Digitalausgang 5 (X16) Invertierung	Normalbetrieb
6. Digitalausgang 1 (X11 VHR SSR) Funktionsauswahl	VHR SSR
7. Digitalausgang 2 (X11 VHR Sicherheitsrelais) Funktionsauswahl	VHR Sicherheitsrelais
8. Digitalausgang 3 (X12,X13 Lüfter) Funktionsauswahl	Lüfter
9. Digitalausgang 4 (X14) Funktionsauswahl	Sammelalarm
10. Digitalausgang 5 (X16) Funktionsauswahl	Nicht verwendet

6.9 Erdwärmetauscher (EWT)

Über den Ausgang X11 kann anstatt des Vorheizregisters auch eine Solepumpe konfiguriert werden, die bei einer Unterschreitung der Außenlufttemperatur von 4°C (Werkseinstellung) eingeschaltet wird (Frostschutzfunktion). Für diese Funktion ist ein Außenfühler unbedingt erforderlich. Zusätzlich wird die Solepumpe eingeschaltet, bei Überschreitung der eingestellten Solltemperatur am Bedienteil Touch oder an der eingestellten Temperatur in der PC-Software.

1. EWT Grundeinstellung	Sole-EWT mit unregelter Pumpe
2. Aktueller Zustand	Pumpe aus
3. Einschalttemperatur Winter	5,0 °C
4. Einschalttemperatur Sommer	24,0 °C
5. Hysterese	1,5 K
6. Steilheit Pumpe	10,0 K

6.10 Vorheizregister (Zubehör)

Das E- Vorheizregister ist im Gerät integriert, und schützt den Wärmetauscher vor Vereisung. Es ist direkt an der Steuerung angeschlossen und ab einer Temperatur unter $-3,5^{\circ}\text{C}$ freigegeben. Das Heizregister wird danach von der Steuerung so angesteuert, dass die Eintrittstemperatur am Wärmetauscher konstant ca. -1°C aufweist. So wird eine Eisbildung am Wärmetauscher verhindert und dadurch eine 100%ige Funktion des Wärmetauschers gewährleistet. Das Heizregister ist für Außentemperaturen bis -18°C bei $160\text{m}^3/\text{h}$ ausgelegt. Zur sicheren Funktion laufen die Ventilatoren nach dem Ausschalten bei aktivem Register zwei Minuten nach, außerdem ist zur Sicherheit in der Versorgungsleitung nach dem Register ein Temperaturwächter mit Resettaste integriert.

Nach Passivhauskriterien ist eine Vorheizung vorgeschrieben!

6.11 Abluft Abtau Funktion

Die Abluft Abtaufunktion kann anstatt des Vorheizregisters, oder eines Erdkollektors zur Frostvermeidung des Wärmetauschers parametrisiert werden. Hierbei wird bei einem Temperaturunterschied zwischen Ab- und Zuluft von über $3,8^{\circ}\text{C}$ eine Vereisung am Wärmetauscher festgestellt und danach der Zuluft Ventilator für 15 Minuten abgeschaltet, um den Wärmetauscher wieder abzutauen. Diese Abtaufunktion ist nicht zu empfehlen, da bei dichten Gebäuden die Frischluft wieder über den Wärmetauscher gezogen wird, und dadurch ein vollständiges abtauen nicht sichergestellt werden kann. Wird nach 3 unmittelbar nacheinander folgenden Abtauvorgängen keine Enteisung erreicht, wird das Gerät für 8 Stunden abgeschaltet.



Nicht zulässig in Kombination mit raumluftabhängigen Feuerstätten und nach Passivhauskriterien!!!

6.12 Nachheizregister (Zubehör)

Das PTC-Nachheizregister sorgt dafür, dass an kalten Wintertagen die gewünschte minimale Zuluft Temperatur nicht unterschritten wird. Es wird am Stecker X14 angeschlossen, und in den Zuluft Anschluss eingeschoben. Zusätzlich muss es mit der PC-Software unter Ausgänge aktiviert werden. Die Heizleistung beträgt ca. 130 bis 160 Watt, das entspricht einer Temperaturerhöhung von 3 bis 4°C je nach Luftmenge und Temperatur. Die Einstellung der gewünschten minimalen Zuluft Temperatur erfolgt in der PC-Software.



6.13 Abluft Kühlung

Bei Geräten ohne Bypass wird durch umschalten des Zuluftventilators auf minimale Leistung und gleichzeitiger Erhöhung des Abluftvolumenstroms ein ähnlicher Effekt erzielt als mit einer Bypassklappe, da durch den entstehenden Unterdruck im Gebäude die kältere Außenluft durch Undichtheiten in der Gebäudehülle und gekippte Fenster oder einer Außenluftklappe die über das Lüftungsgerät angesteuert wird, in den Wohnraum gezogen wird.


Achtung: Gekippte Fenster oder gesteuerte Außenluftklappen müssen gewährleistet werden!!! Mit den Parameter 0355 in der Fachmann PC-Software ist diese Funktion aktivierbar, und mit Parameter 0356 kann die Erhöhung des Volumenstroms von 0 bis 50% bei aktiver Abluft Kühlung eingestellt werden.




Bei raumluftabhängigen, und offenen Feuerstätten darf die Abluft Kühlung nicht aktiviert werden, oder das Lüftungsgerät muss während der Heizphase ausgeschaltet sein (das Lüftungsgerät kann mit den „Externen Eingang“ über einen Ofentürschalter und den Parameter „Ofenbetrieb“ automatisch angesteuert werden) und es sind alle Vorschriften und geltenden Normen eingehalten!

6.14 Sensorplatine mit VOC- und Feuchtesensor (Zubehör)

Die Sensorplatine (Zubehör) wird im Lüftungsgerät fix eingebaut. Durch entfernen der beiden Schrauben TX20 und herausziehen der Elektronik wird die Sensorplatine zugänglich.

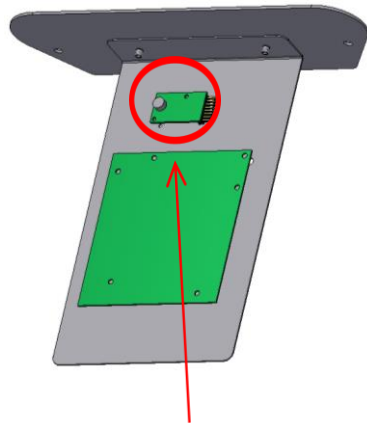

Eingebaut in der Abluft im Lüftungsgerät.

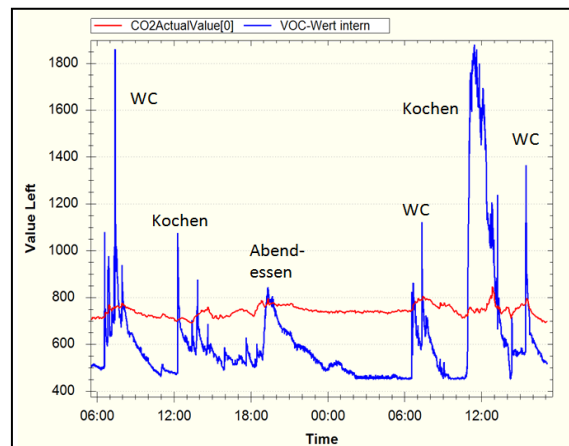

Das Diagramm zeigt den Vergleich von CO2 und VOC Sensor

Er misst die flüchtigen organischen Substanzen (VOCs) die z.B. aus dem Atem, Möbeln, Teppichen und Tapeten entweichen, zusätzlich wird aus einem Summsignal aller im Mischgas enthaltenen Komponenten per Algorithmus ein Luftgütwert in CO2-Äquivalenten ermittelt, daher setzt der Sensor die VOC-Werte direkt mit einem errechneten CO2 Gehalt in Beziehung. Anschließend wird je nach Einstellung der Empfindlichkeit die Luftleistung der Zuluft erhöht und dadurch der Luftwechsel bedarfsgerecht gesteuert.

Über den Feuchtesensor wird bei zu hoher Raumfeuchte die Luftleistung der Abluft erhöht um eine schnelle Entfeuchtung zu erreichen, diese Funktion wird nur eingesetzt, wenn die Außenluftkonditionen eine Entfeuchtung zulassen.

Der große Vorteil gegenüber dem CO2 Sensor liegt darin, dass nicht nur der CO2 Gehalt erfasst wird, sondern auch die Gerüche von Küche, WC und Ausdünstungen von Beschichtungen und Lösungsmitteln.

1. Sensor vorhanden	Kombisensor
2. VOC Wert	684 ppm
3. relative Luftfeuchtigkeit	34 %rF
4. VOC Empfindlichkeit Gering LS1	800 ppm
5. VOC Empfindlichkeit Gering LS2	1200 ppm
6. VOC Empfindlichkeit Gering LS3	1600 ppm
7. VOC Empfindlichkeit Mittel LS1	600 ppm
8. VOC Empfindlichkeit Mittel LS2	1000 ppm
9. VOC Empfindlichkeit Mittel LS3	1400 ppm
10. VOC Empfindlichkeit Hoch LS1	500 ppm
11. VOC Empfindlichkeit Hoch LS2	700 ppm
12. VOC Empfindlichkeit Hoch LS3	1000 ppm
13. Feuchte Grenzwert LS2	55 %rF
14. Feuchte Grenzwert LS3	60 %rF

Die Empfindlichkeit der VOC- Regelung kann mit der PC- verändert werden. Bei Werkseinstellung wird bei eingestellter mittlerer Empfindlichkeit am Bedienteil unter 600ppm die Grundlüftung aktiviert, von 600 bis 999ppm die Luftstufe 1, von 1000 bis 1399ppm die Luftstufe 2 und übere 1400ppm die Luftstufe 3.



Die Feuchtesteuerung kann mit der PC Software verändert werden, wobei bei Überschreitung der eingestellten rel. Raumfeuchte auf die Luftstufe 2 oder 3 geschaltet wird.

7 Wartung Fachmann

7.1 Inspektion des Wärmetauschers und der Ventilatoren

1. Gerät vom Netz trennen!!!
2. Die Luftanschlüsse vom Gerät abziehen.
3. Die Filter herausziehen.
4. Die Befestigungsschrauben des Elektronik Gehäuses entfernen und das Gehäuse mit der Elektronik herausziehen.
5. Das Netzkabel und das Fernbedienungskabel abziehen.
6. Den Kondensat Schlauch abziehen.
7. Gerät demontieren.
8. Nach entfernen der Schrauben und abheben des Deckels sind alle Einbauteile des Gerätes frei zugänglich.

Hier beginnen den Deckel vorsichtig schrittweise anzuheben!

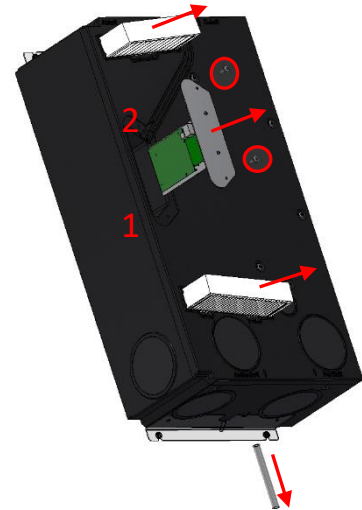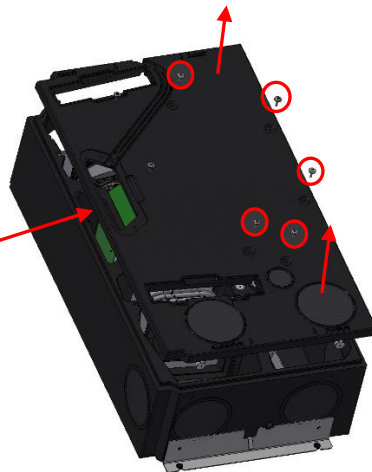

Den Wärmetauscher nur mit warmem Wasser ca. 40°C (max. 50°C) mit einer Brause durchspülen, und anschließend das im Wärmetauscher verbliebene Wasser durch schütteln entfernen.

Bei sichtbarer Verschmutzung die Ventilatoren mit einer weichen Bürste reinigen, der Abluftventilator ist im eingebauten Zustand zu reinigen. Der Zuluftventilator muss bei integriertem Vorheizregister ausgebaut werden, beim Zusammenbau sind die 4 Befestigungsschrauben des Ventilators gegen selbstständiges Herausdrehen mit einer GewinDESicherung zu sichern.

7.2 Inspektion des Kondensatablaufs und der Wanne

Der Kondensat Ablauf ist auf seine Funktion zu prüfen, und etwaige Verunreinigungen in der Wanne sind zu entfernen. Sind am durchsichtigen Kondensat Schlauch Ablagerungen sichtbar, dann muss dieser mit heißem Wasser gespült werden, oder er ist durch einen neuen zu ersetzen. Bei Verwendung des Kugelsiphons HL136.3 ist dieser herauszuziehen und auf Verschmutzung und Funktion zu prüfen.



Achtung!

Die Dichtmasse im Bereich der Wanne muss durch eine neue ersetzt werden!

8 Technische Daten

Einsatzbereich bei 100 Pa extern.....	40 m³/h bis 162 m³/h
Energieeffizienz.....	A+ mit Sensorplatine
Energieeffizienz.....	A
Dichtheitsklasse.....	A1
WBG nach EN13141-7 ZUL.....	91%
WBG nach EN13141-7 ZUL.....	82% mit Enthalpie WT
WBG nach EN13141-7 FOL.....	81%
WBG nach EN13141-7 FOL.....	71% mit Enthalpie WT
SFP Wert nach EN13141-7.....	0,25Wh/m³
SFP Wert nach EN13141-7.....	0,23Wh/m³ mit Enthalpie WT
Schallleistungspegel bei 117m³/h nach EN13141-7:	
Gehäuse KL170-XV.....	46,7 dB(A)
Gehäuse KL170-XV mit Revisionsklappe.....	34,9 dB(A)
Zuluft.....	44,1 dB(A)
Abluft.....	46,2 dB(A)
Außenluft.....	47,0 dB(A)
Fortluft.....	40,2 dB(A)
Max. Leistungsaufn. ohne Vorheizregister.....	59 W
Max. Leistungsaufn. E- VHR.....	800 W
Netzversorgung.....	230 VAC
Abmessungen H x B x T.....	883 x 500 x 258mm
Luftanschluss.....	4 x 125mm
Gewicht.....	11 kg
Gewicht.....	13 kg mit Enthalpie WT


9 Ersatzteile

Art. Nr.	Benennung
	E- Vorheizregister
01EL001A	Rohrheizkörper 800Watt
	BG Wärmetauscher
10EL001	Ventilator KL170
10ZU	Wärmetauscher KL170
10ZU	Wärmetauscher Enthalpie KL170
	BG Steuerung
10EL006	Elektronik Leistungsteil
10EL007	Bedienteil Mini
10EL008	Rahmen für Bedienteil Mini
10EL009	Temperaturfühler NTC 10k 1m
10ZU004	Abstandshalter
	Diverse Kleinteile
10ZU014	Abfluss Schlauch 12x16mm Länge 2m

10 Zubehör/Artikelnummern

Art. Nr.	Benennung
11 KL170-XV-FISet	1x Zuluft Filter F7 und 1x Abluftfilter G4
11 BTT	Bedienteil Touch
11 KL-SEP	Sensorplatine mit VOC Luftqualitätssensor und Feuchtesensor
11 EWP	Erweiterungsplatine mit 4xpot.fr. Ausgang und 2x Temp. Eingang
11 ETS	Ethernet Schnittstelle mit eigener App
11 RS485	RS485 Schnittstelle mit Modbus
11 KL170-NHR	PTC Nachheizregister
11 RAUR	Raumregler für ZE200

11 Label

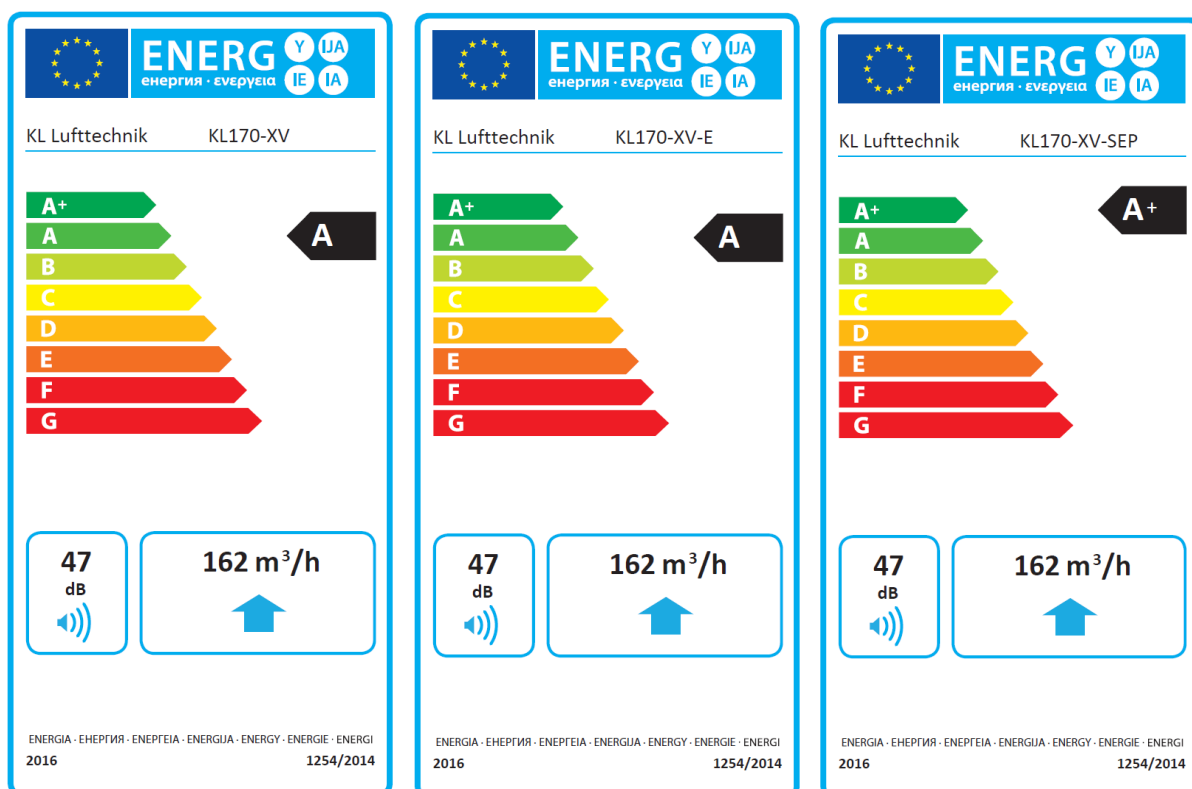

Filterwechsel

KL170-XV



Nach dem Herausziehen der Filterabdeckungen sind die Filter zugänglich. Danach die alten Filter herausziehen, und durch neue ersetzen. **Achtung**, die Filter müssen richtig eingesetzt werden, sie sind mit einem „**Luftrichtungspfeil**“ versehen, der in die **Gerätemitte** zeigen muss. Danach die Filterabdeckungen wieder bündig hineindrücken.

Mini Bedienteil

Wenn die Leuchtdiode Filterwechsel **leuchtet** müssen die Luftfilter im Gerät gewechselt werden. Nach dem Wechsel, durch gleichzeitiges gedrückt halten für 5 Sekunden der Pfeil-rauf und Pfeil-runter-Taste den Filterwechsel bestätigen (**wenn alle LEDs am Bedienteil aufleuchten loslassen**). Danach erlischt die LED Anzeige für den Filterwechsel. Wird der Filter innerhalb von 3 Wochen nicht gewechselt leuchtet zusätzlich die rote LED der Fehlermeldung, um auf den Filterwechsel hinzuweisen.

Touch Bedienteil

(siehe Seite 10 / Punkt 3.3)

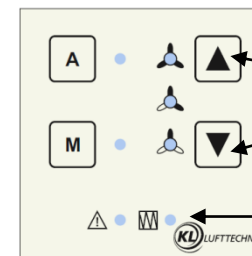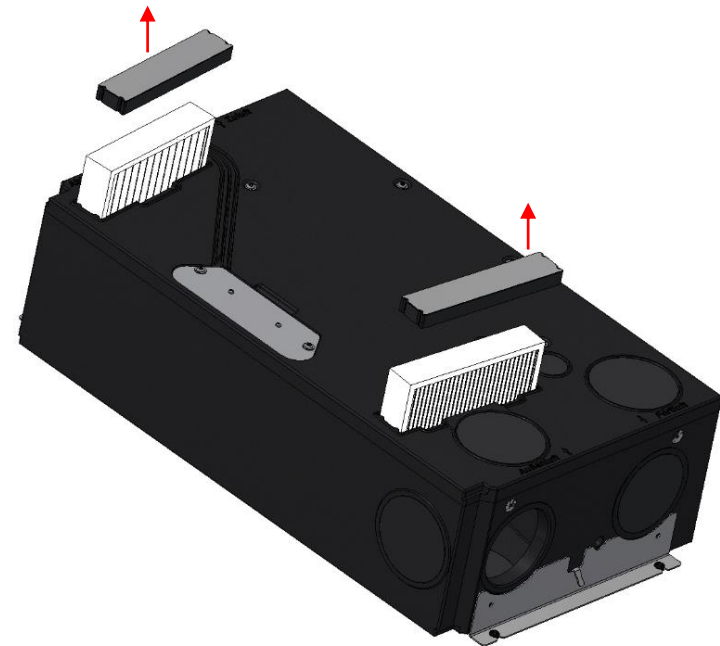

Durch 5 Sekunden gedrückt halten der beiden Tasten wird der Filterwechsel bestätigt.

Filteranzeige