


Einbauanleitung

Nachheizregister KL170, KL170-S

1. Gerät vom Netz trennen.

2. Gerätefront öffnen und Filter und Front entfernen.

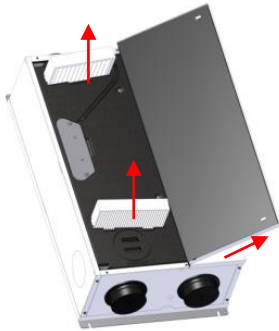

Lieferumfang



1 x Nachheizregister
mit Kabel


3. Servicedeckel entfernen
(hineindrücken oder herausziehen)
und Kondensatschlauch
abziehen.




5. Geräte Kern herausziehen.



4. Schrauben vom Elektronik
Deckel entfernen und
Elektronik herausziehen,
danach Netz- und
Fernbedienkabel abstecken.

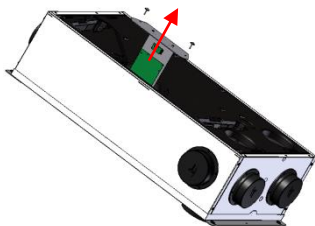

6. In den Schaumkörper ein 5mm Loch bohren und Kabel
durchstecken. Danach einen Kleber auf die
Führungsschienen auftragen und das Heizregister
hineinschieben, das Kabel in den Kabelkanal hineindrücken.

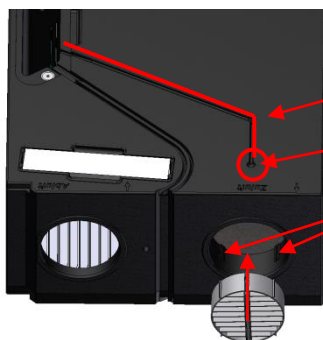


Kabelkanal

5mm Loch

Führungsschienen

7. Nachheizregister an der Steuerung an
Stecker X14 anschließen.

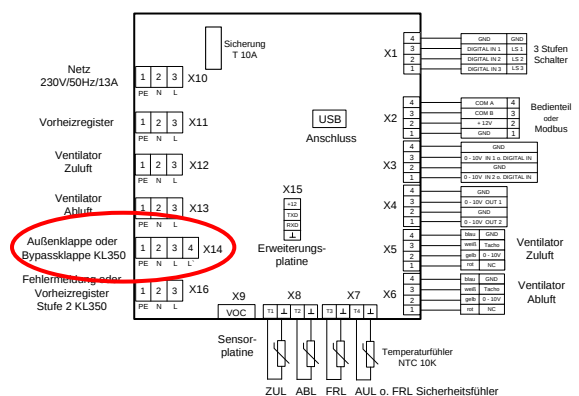

8. Mit der PC Software das
Nachheizregister unter „Konfiguration
- Outputs - Parameter 0601 –
Nachheizregister Zuluft“ aktivieren,
und mit „Save settings“
abspeichern.
Näheres siehe Bedienungsanleitung
unter Raumtemperierung und
Nachheizregister.

