

Einbauanleitung

Ethernet Schnittstelle KL170, KL170-S und KL350/500

1. Gerät vom Netz trennen.

2. Tür öffnen, danach die beiden Befestigungsschrauben der Elektronik entfernen und diese herausziehen.




Lieferumfang



1 x Ethernet Schnittstelle


4 x Abstandsbolzen

3. Die Abstandsbolzen in die Montageplatte drücken und die Ethernet Schnittstelle hineindrücken, und das Kabel an die Elektronik anstecken.

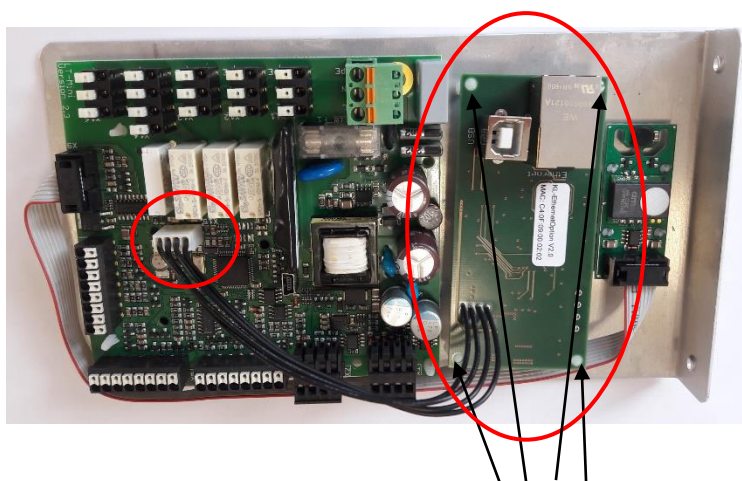

4 x Abstandsbolzen

4. Mit der PC Software die Ethernet Schnittstelle unter „Optionsmodule - Parameter 0817– Ethernet Erweiterung“ aktivieren.
Mit „Save settings“  abspeichern und „Reset Device“  neu starten.

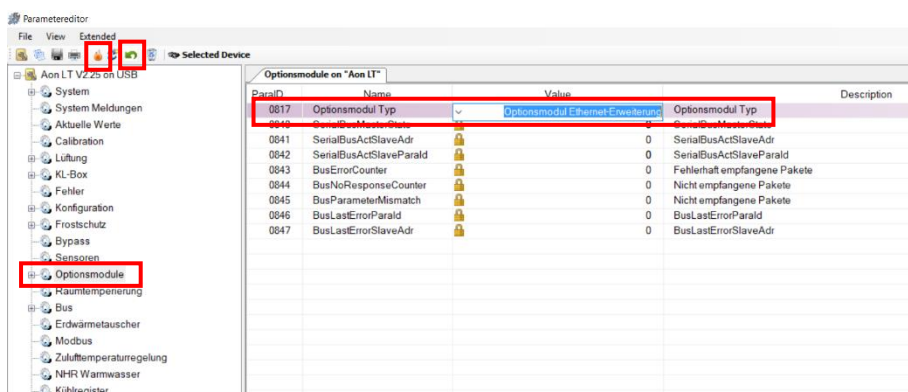

Ethernet Schnittstelle

1. USB Kabel und Netzkabel an die Ethernet Schnittstelle anschließen.



2. Die Adresse wird unter Netzwerk im „Parameter 5009“ angezeigt.

ParamID	Name	Value	Description
5001 (4)	EthIpAdr		IP Address
5002	EthDhcp	1	Use DHCP
5003 (4)	EthSubnetMask		IP Address
5004	HostName	KL Lufttechnik	Device name
5005	EthIpAdrU32	0xB504A8C0	IP Address
5006 (4)	Gateway		IP Address
5007 (4)	DnsServer		Server for name service
5008	EthCrc	0x0000	EthCrc
5009 [0]	DhcpIpAddr	192	-
5009 [1]	DhcpIpAddr	168	-
5009 [2]	DhcpIpAddr	103	-
5009 [3]	DhcpIpAddr	118	-
5010 (4)	DhcpSubnetMask		-
5011 (4)	DhcpGateway		-
5012 (4)	DhcpDnsServer		-

3. Einstellungen und Abfragen im Webserver.

192.168.103.118/index.htm

KL Webserver	
Grundanzeige Abfrage Einstellungen	
Betriebsart	
Betriebsart	Automatik
Lüftungsstufe	
Lüftungsstufe	Luftstufe 3
Stoßlüftung aktiv	nein
Raumtemperatur	
Raumtemperatur	18.0 °C
Raumtemperatur Soll	22.0 °C
Jahreszeit	
Jahreszeit	Sommer
Filterwechsel	

KL Webserver	
Grundanzeige Abfrage Einstellungen	
Lüftung	
Aktuelle Lüftungsstufe	Luftstufe 3
Aktuelle Drehzahl Ventilator Zuluft	1880 rpm
Aktuelle Drehzahl Ventilator Abluft	2089 rpm
Restlaufzeit Wechsel Gerätefilter	238 Tage
Temperaturen	
T-Raum	18.2 °C
T-Lufteintritt Gerät	1.3 °C
T-Zuluft	16.5 °C
T-Abluft	20.8 °C
Sensoren	
Voc-Wert intern	1941 ppm
rel. Feuchte-Wert intern	38 %

KL Webserver	
Grundanzeige Abfrage Einstellungen	
Grundeinstellungen	
Grundlüftung	ja
Lüftung	
Luftstufen Verschiebung LS1	0%
Luftstufen Verschiebung LS2	0%
Filterwechsel Gerätefilter	
Sensoren	
Sensor Empfindlichkeit	gering
Internet	
IP-Adresse Konfiguration	DHCP
IP-Adresse	192.168.103.118
Subnetzmaske	255.255.255.0
Gateway	192.168.103.1
DNS	192.168.103.3