

Einbauanleitung


Erweiterungsplatine KL170 (-S), KL350, KL500

1. Gerät vom Netz trennen.

2. Tür öffnen, danach die beiden Befestigungsschrauben der Elektronik entfernen und diese herausziehen.



Lieferumfang

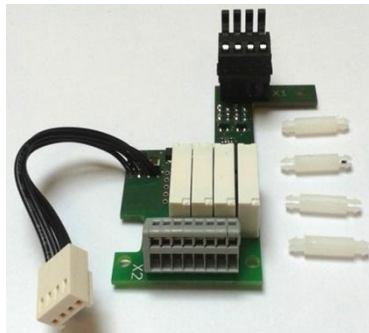


1 x Erweiterungsplatine mit Kabel
4 x Befestigungsbolzen


3. Die Befestigungsbolzen in die Steuerung drücken und die Erweiterungsplatine hineindrücken.

Das Kabel der Erweiterungsplatine an die Elektronik an Stecker X15 anstecken.

4. Die Externen Steueranschlüsse an die 4 potentialfreien Digital- Ausgängen und zwei zusätzlichen Fühlereingängen der Erweiterungsplatine anschließen (Kabelquerschnitt maximal 0,5mm²).

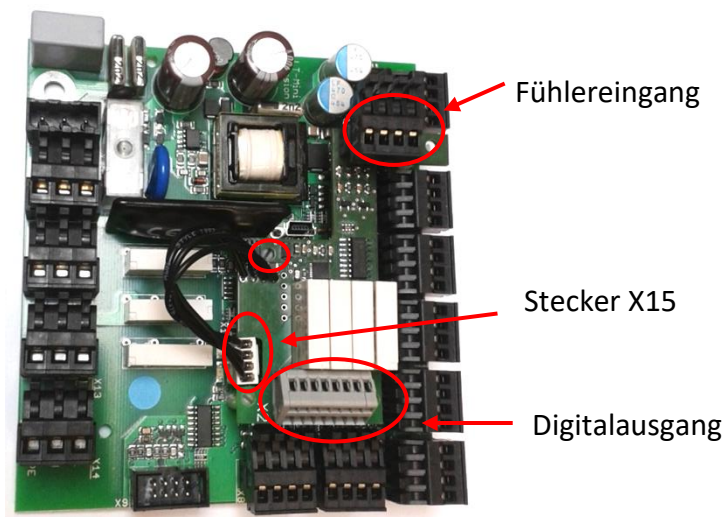

5. Mit der PC Software die Erweiterungsplatine unter „Optionsmodule – IO Erweiterung - Parameter 0617 – Optionsmodul IO-Erweiterung“ aktivieren.

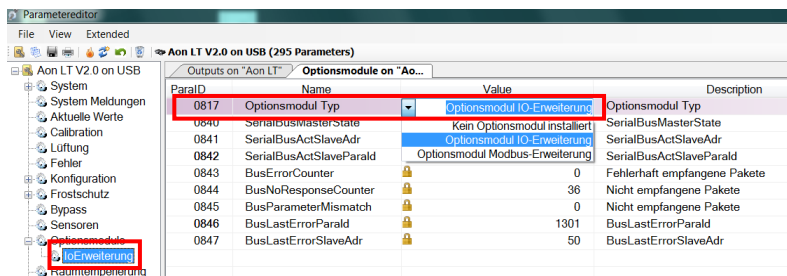

6. Die Digitalen Ausgänge unter „Konfiguration – Outputs – Parameter 0601 (4) bis (7) auswählen, und danach mit „Save settings“ abspeichern.

