

Einbauanleitung

Sensorplatine KL170 (-S) und KL350/500

1. Gerät vom Netz trennen.

2. Tür öffnen, danach die beiden Befestigungsschrauben der Elektronik entfernen und diese herausziehen.




Lieferumfang



1 x Sensorplatine
1 x Kabel
3x Abstandsbolzen

3. Die Abstandsbolzen in die Montageplatte drücken und die Sensorplatine hineindrücken, und das Kabel an die Elektronik anstecken.

3 x Abstandsbolzen

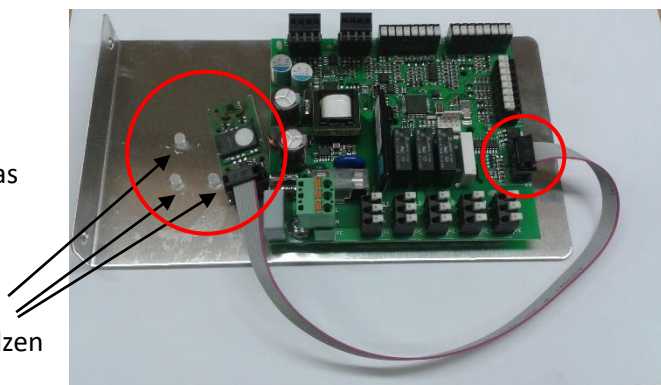

4. Mit der PC Software die Sensorplatine unter „Sensor - Parameter 0656 – Kombisensor vorhanden“ aktivieren, und mit „Save settings“ abspeichern. Der Fühlerwert wird unter Parameter 0655 Luftqualität und 0576 rel. Feuchte angezeigt. Näheres siehe Bedienungsanleitung unter VOC-Sensor.

Selected Device: Aon LT V2.10 on USB

ParamID	Name	Value	Description
0575	TemperaturSHT	15.85°C	TemperaturSHT
0576	RelativeFeuchteSHT	36.90%rF	RelativeFeuchteSHT
0650 (3)	Co2_Sensor		CO2 Werte der Sensoren
0651 (3)	Co2_Wert		Aktuell gültiger CO2 Wert
0654	VOC-Wert intern	449ppm	Aktueller Wert VOC Sensor intern
0655	VOC-Wert intern	449.00ppm	Aktueller Wert VOC Sensor intern
0656	SensorInternVorhanden	Kombisensor vorhanden	Sensor intern vorhanden 0:nein 1:VOC 2:Kombi
0657	SensorUmschaltverz	5min	Umschaltverzögerung der Sensor Luftstufen
0660 (3)	VOC_EmpfindlichkeitGering		Schwelle für LS1(ID0) bis LS3(ID2)
0661 (3)	VOC_EmpfindlichkeitMittel		Schwelle für LS1(ID0) bis LS3(ID2)
0662 (3)	VOC_EmpfindlichkeitHoch		Schwelle für LS1(ID0) bis LS3(ID2)
0670	VocSensorEmpfindlichkeit	0	VocSensorEmpfindlichkeit
0671	LuftStufeSensor	Grundlüftung	LuftStufeSensor
0672 (2)	Co2_Refppm		CO2 Werte für Spannung 0V(ID0) und 10V(ID1)
0673 (2)	Rh_RefTab		Rel. Feuchte Werte für Spannung 0V(ID0) und 10V
0675 (2)	Co2_GrenzwertMinMax		CO2 Grenzwert für RL bis IL (ID0:Min;ID1:Max)
0676	Rh_GrenzwertLS2	60%	Rh Grenzwert für Luftstufe 2
0677	Rh_GrenzwertLS3	70%	Rh Grenzwert für Luftstufe 3
0678	Rh_Außenluft	75%	Rh der Außenluft