


Einbauanleitung Loxone


Neue Steuerung ab 03.2023

Anschluss über den LAN-Netzwerkanschluss RJ45, Modbus/TCP

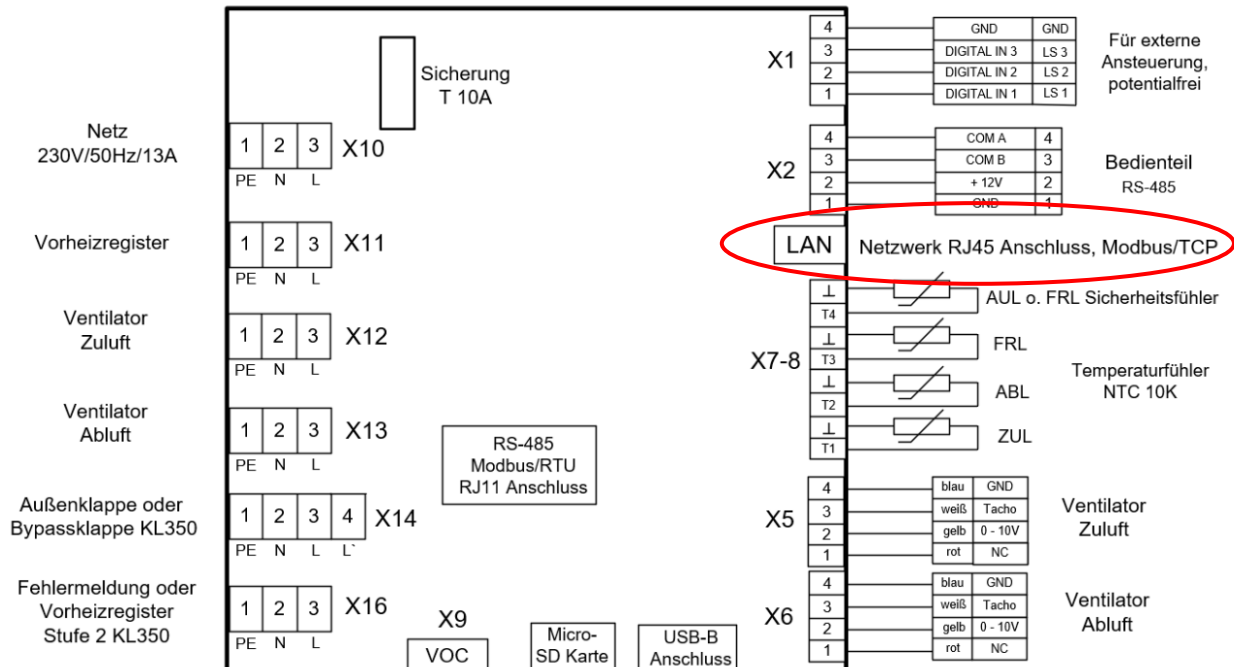


Bei Verwendung einer variablen IP-Adresse müssen keine weiteren Einstellungen vorgenommen werden!

Optional kann auch eine statische IP-Adresse mit der Konfigurationssoftware unter Einstellungen > Ethernet > DHCP deaktivieren > IP Adresse eingeben, eingestellt werden. Anschließend muss das Gerät neu gestartet werden.

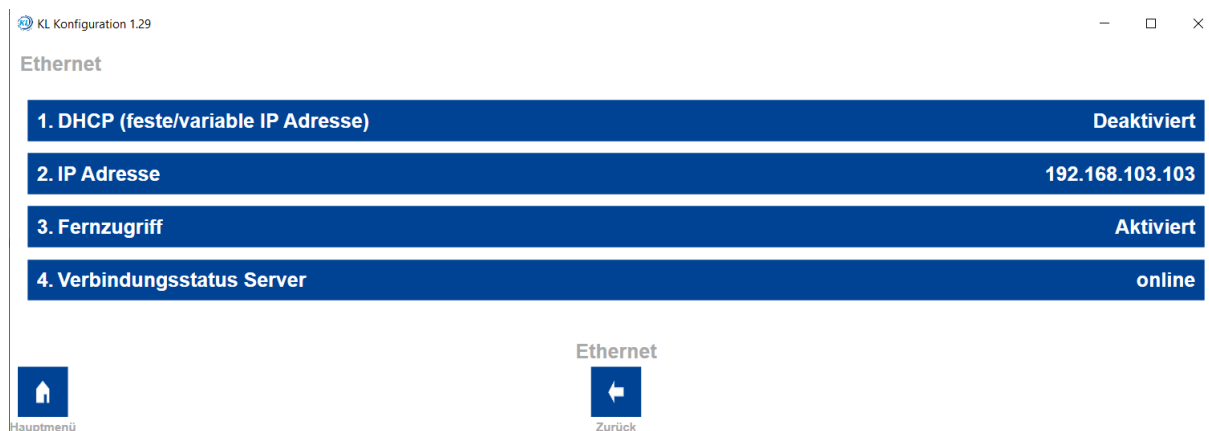

Zuerst für die Vorlage Importieren, dann Ihr File auswählen.

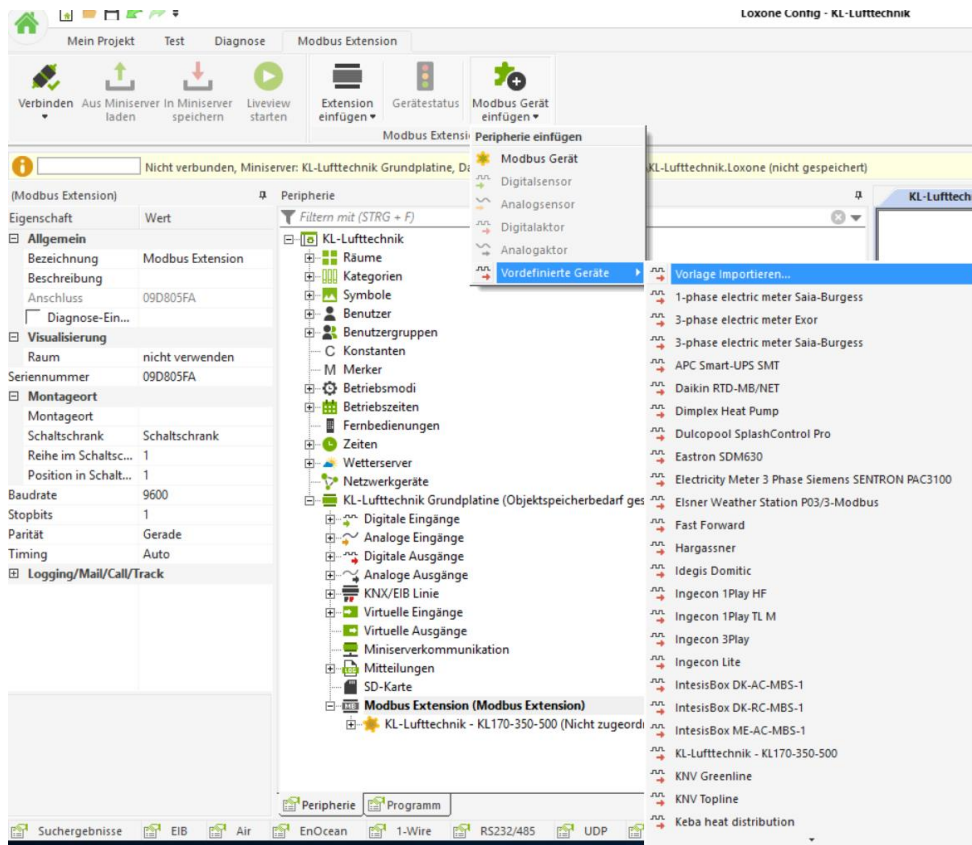

Danach kann man diese in der Liste auswählen.

