

Baustellenablauf Airvolution Massivbau

Mauerschlitz herstellen



Auflegen der Elementdecke bzw. Herstellen der Ortbetonschalung



Montage der Zu- und Abluftverteiler (mit Holzkeilen und 2K-Schaum)




Leerschlauch für Stromkabel verlegen (immer auf der Abluftseite)



Glattstrich außen herstellen (bei Ziegelmauerwerk)



Verlegen der Zu- und Abluftleitungen DN75 (querliegende Leitung wurde entfernt)

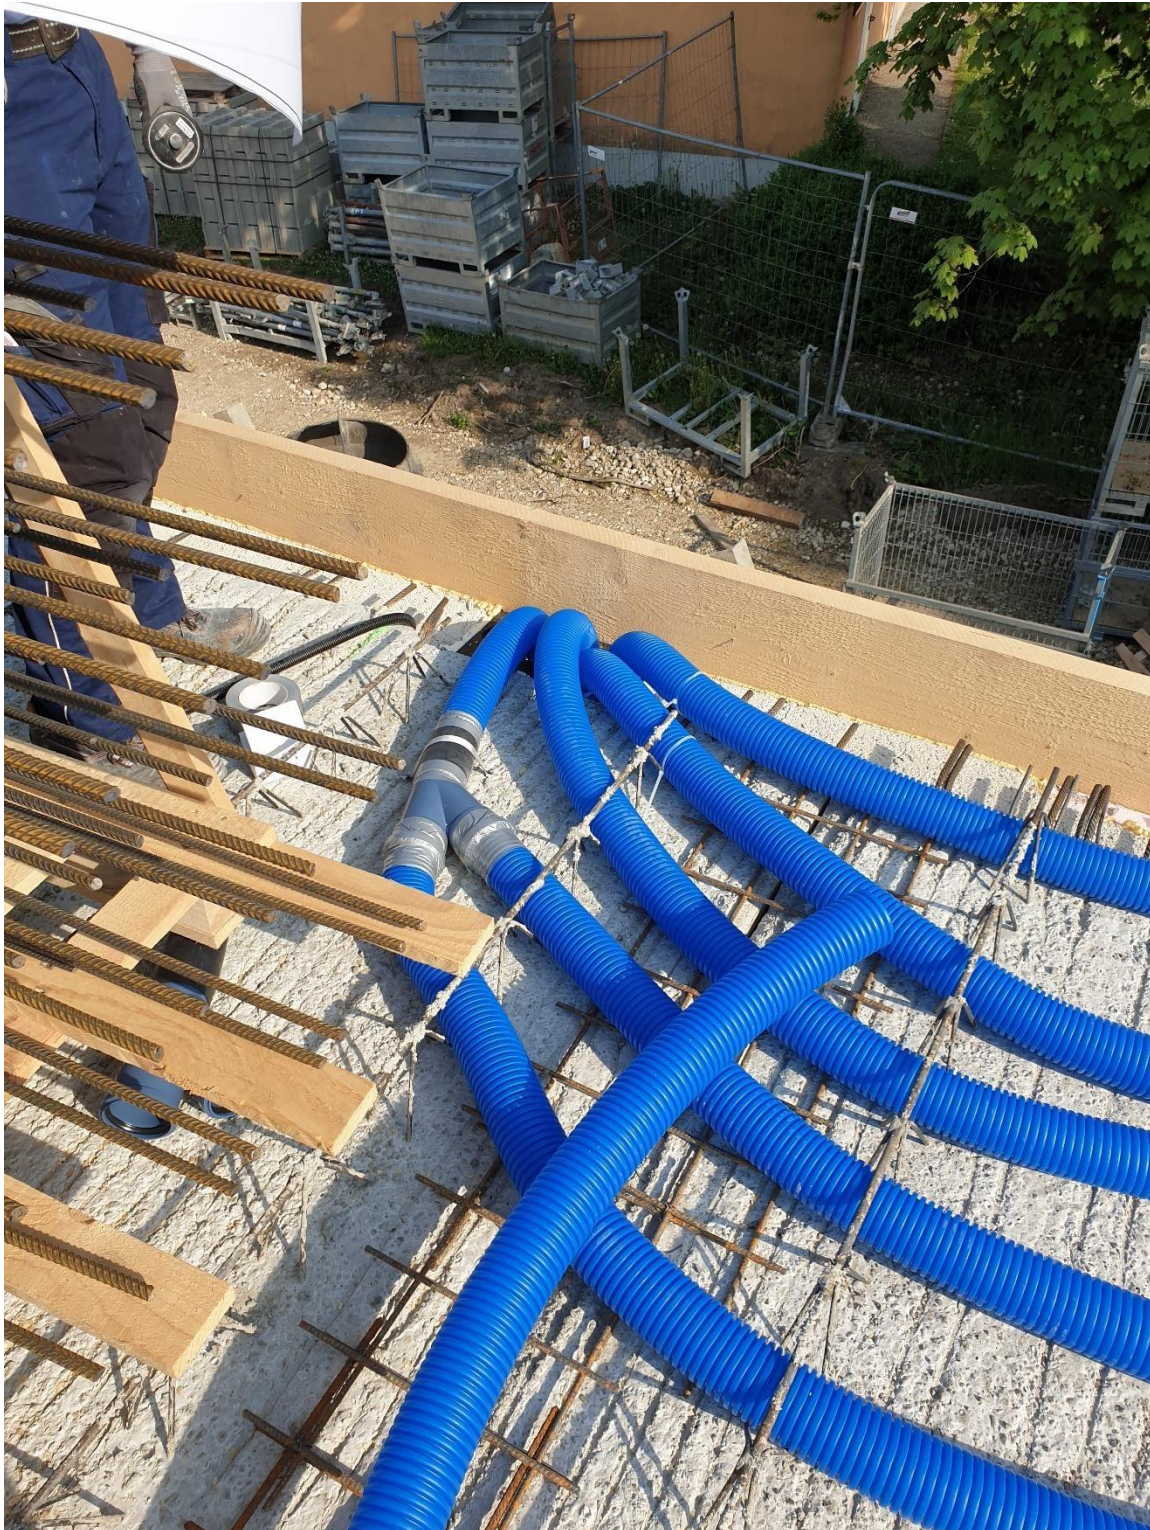

Im Zuge der Fenstermontage Baugruppe
Lüftungsgerät mit Verteilern mittels 2x
Doppelnippel DN100 verbinden und im Lot mit
Holzkeilen einrichten

Baugruppe Lüftungsgerät mit 2K-Schaum
fixieren



Dichtband Siga Fentrim 20 (weiß) an Baugruppe Lüftungsgerät und Verteiler anbringen und mit Wand verkleben

Armierungsgewebe über Anbauteile aufbringen und Innenputz auftragen (Gerät weist einen Überstand von 15mm auf – Putzpartie kann direkt am Gerät bündig abziehen)





Dichtband Siga Fentrim 2 (schwarz) an Baugruppe Lüftungsgerät und Verteiler anbringen und mit Wand verkleben



Vollwärmeschutz aufbringen



Aussenputz herstellen, AUL/FOL-Leitung bündig abschneiden und Aussen- und Fortluftgitter montieren



Innenblendenhalterung oben montieren



Innenblendenhalterung unten montieren



Innenblende zuerst unten und dann oben einhängen und mit Drehschrauben unten mittels 90°-Drehung fixieren

