

Montageanleitung Huter WC Ausschubmodul

1. Huter WC- Ausschubmodul laut Montageanleitung montieren. Die Position muss an die in den Steigschächten vorbereiteten Anschlussplatte angepasst werden!

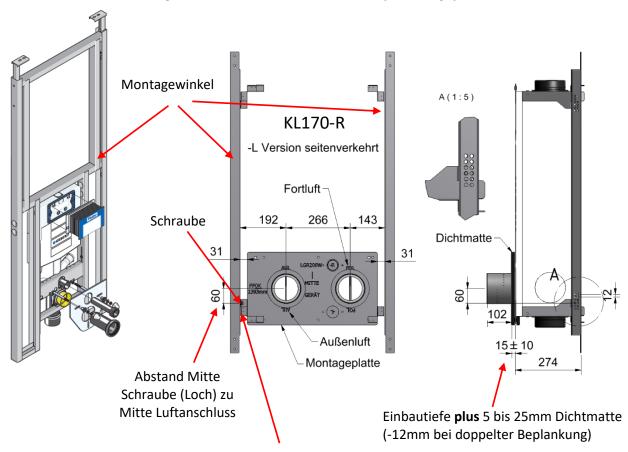

2. Das links unten ausgemessene Loch markieren.

Die Befestigung in der hinteren Lochreihe ist für eine einfache Beplankung 12,5mm vorgesehen, die vordere für doppelte Beplankung 25mm.

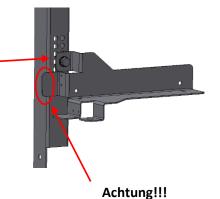


3. Die beiden Montagewinkel vom WC-Gestell entfernen.

Die fertige Wand darf auf keinen Fall über die Oberkannte der Montagebügel hinausragen!







4. Die 4 Stück Montagewinkel an den Ecken mit den mitgelieferten M5x12 Schrauben befestigen.

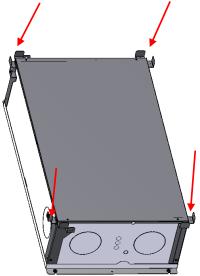


6. Die M8x16 Schrauben mit Unterlegscheibe in die Tülle drücken, und in das markierte Loch versenken und mit der Mutter befestigen.

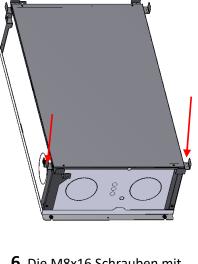

8. Gehäuse umdrehen, und die vorgeschnittenen Luftanschlüsse und den Kondensat Anschluss ausbrechen. Danach den Schlauch einsetzen und die mittgelieferten Dichtmatten je nach Abstand 1 bis 3

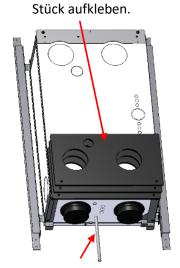

5. Die am Lüftungsgeräte Gehäuse mit KL Klebeband befestigten 4 Stück Gummitüllen an der Längsseite des Gehäuses in die Montagewinkel reindrücken.

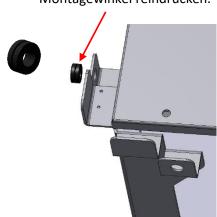

7. Die restlichen drei M8x16 Schrauben mit den Unterlegscheiben in die Tülle drücken, und die beiden Montagewinkel symmetrisch montieren.



9. Das Zusammengebaute Gehäuse in das WC- Gestell und die Luftanschlüsse hineindrücken und mit den Schrauben befestigen.






10. Den Kondensat Schlauch in den Spülkasten einleiten!



11. Der Einbauausschnitt

Höhe: 1072mm Breite: 634mm

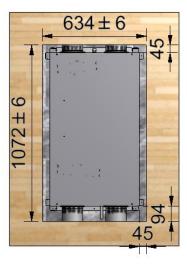


Montageplatte WC Ausschubmodul

Die Montageplatte wird in die Schachtwand mit den Feuerabschlüssen und den Spirorohren laut Einbauanleitung der Feuerabschlüsse eingemauert!!!

Die Einbauabmessungen sind an der Montageplatte gekennzeichnet!

Achtung!!!


Außenbündig zur Wand an beiden Seiten und an beiden isolierten Spirorohren muss ein **BFBL Brandschutzfugenband selbstklebend, für isolierte Wickelfalzrohre** angebracht werden (siehe letzte Seite).

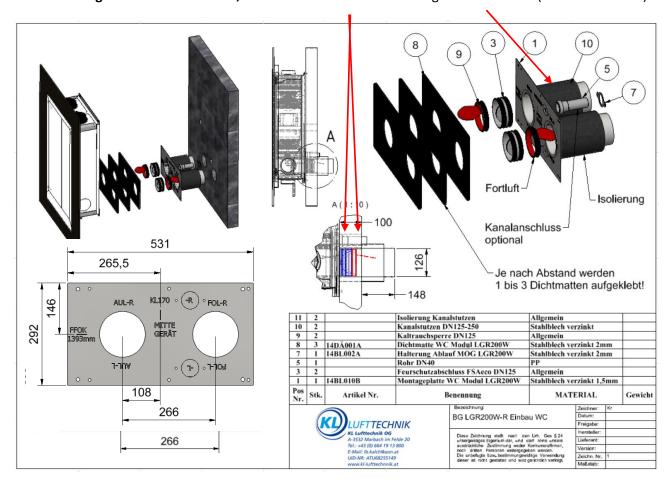



12. Info


Die Feuerabschlüsse und Kaltrauchsperren im rückwertigen Anschluss zu den Steigschächten.






Serviceöffnungen für Brandschutzklappen und Kaltrauchsperren von der Gerätefront.

Außenbündig zur Wand an beiden Seiten und an beiden isolierten Spirorohren muss ein BFBL Brandschutzfugenband selbstklebend, für isolierte Wickelfalzrohre angebracht werden (siehe letzte Seite).

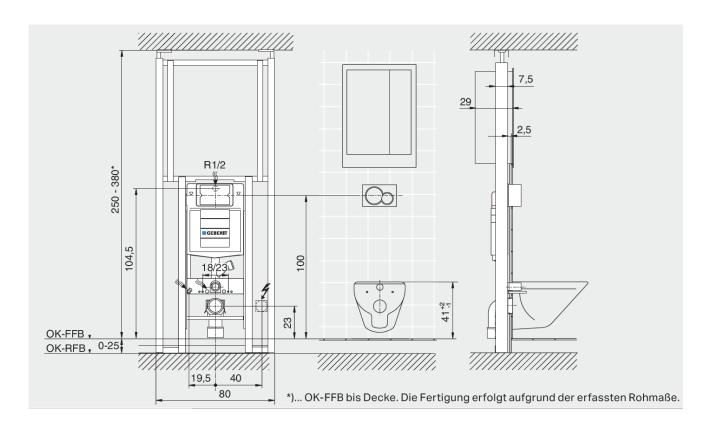



Einbauabmessungen

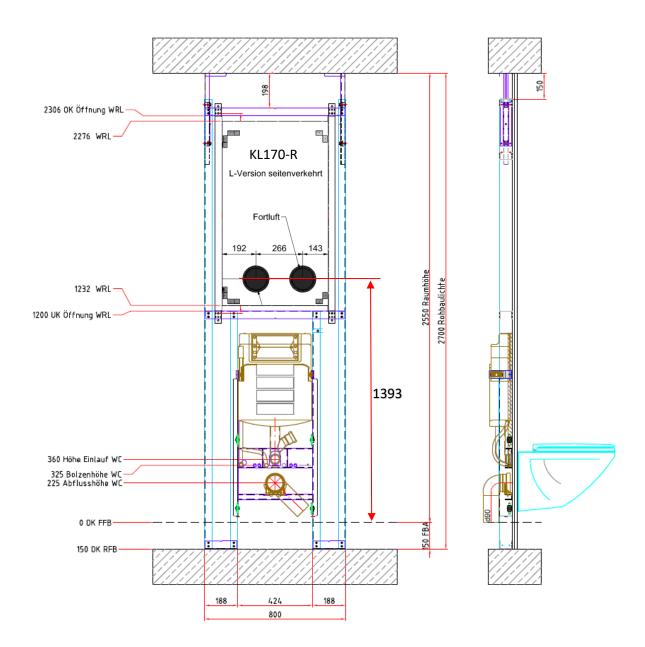



Einbauanleitung Brandschutz



KL Lufttechnik GmbH

MA 39 - 20-04752 - Seite 9 von 12

