

Einbauanleitung Loxone


ohne Bedienteil

Alte Steuerung bis 03.2023

Anstelle des Bedienteils wird die Modbus Schnittstelle an Klemme X2 angeschlossen.


Anschlussplan

LGR200, KL350, KL500

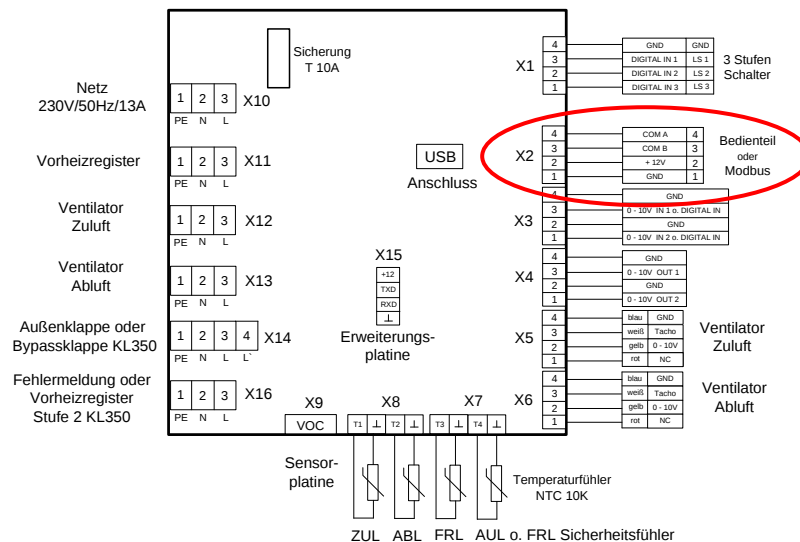


PC- Software Konfiguration

Mit der PC Software muss unter „Bus – Parameter 0812 – Kein Bedienteil“ aktiviert werden.

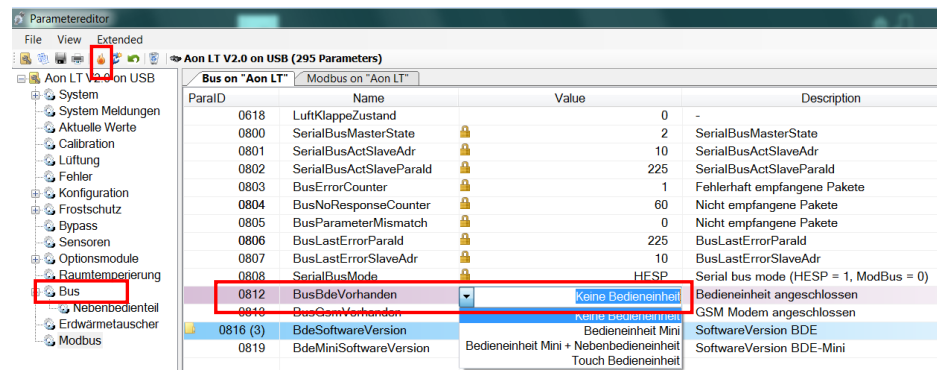

Und unter „Modbus – Parameter 0818“ eine 1 gesetzt werden, danach mit „Save settings“ die Einstellungen abspeichern.

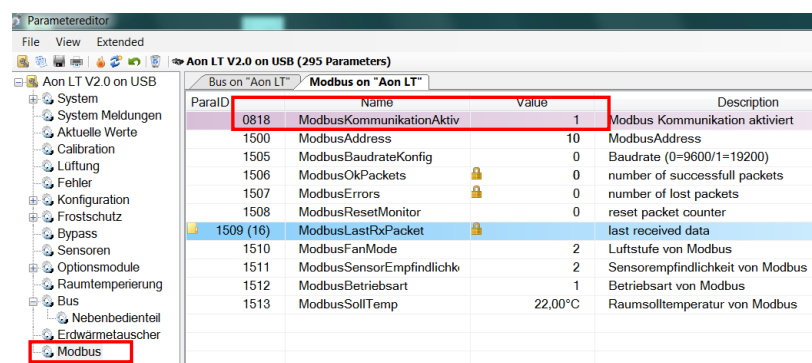


Einbauanleitung Loxone

mit Bedienteil

Alte Steuerung bis 03.2023

Wenn die Modbus Schnittstelle und das Bedienteil angeschlossen werden soll muss die Modbus Erweiterungsplatine zusätzlich eingebaut werden.


Lieferumfang

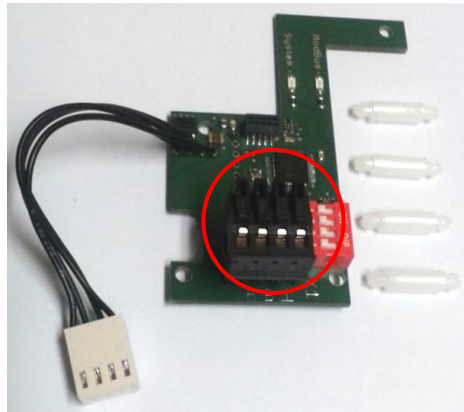

1 x Modbus Erweiterungsplatine

4 x Befestigungsbolzen

1. Die 4 Befestigungsbolzen mit einer Zange in die Steuerplatine drücken.
2. Die Erweiterungsplatine Modbus an die Klemme X15 der Steuerung angesteckt.
3. Die Modbus Platine in die Bolzen hineindrücken.
4. Die Modbusschnittstelle mit der Modbusplatine Klemme X1 verbinden.

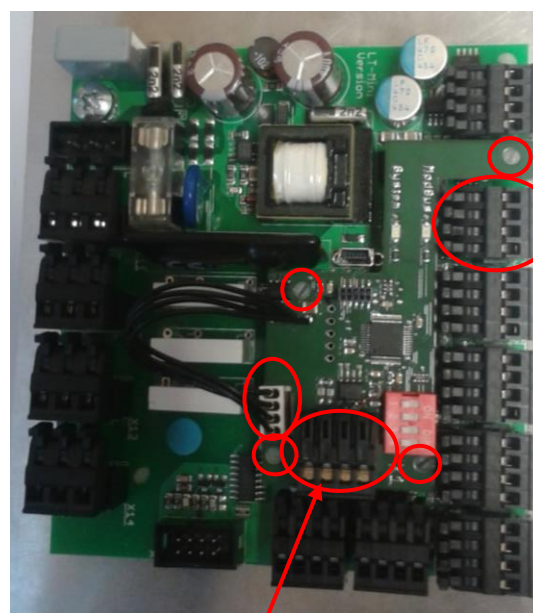


Bedienteil X2


Modbus

PC- Software Konfiguration


Mit der PC Software muss unter „Modbus – Parameter 0818“ eine 0 gesetzt werden und am Parameter 1500 kann man die Busadresse einstellen.

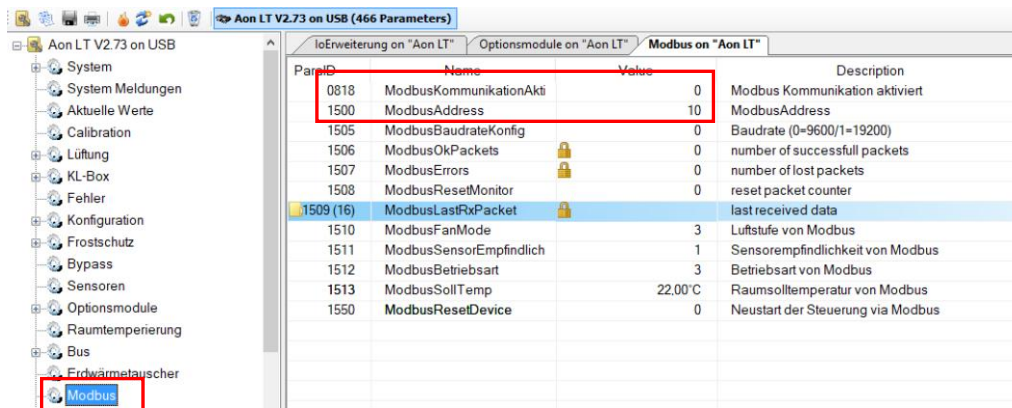

Und unter „Optionsmodule – Parameter 0817 – Optionsmodul Modbus-Erweiterung“ eingestellt werden. Danach mit „Save settings“  abspeichern.

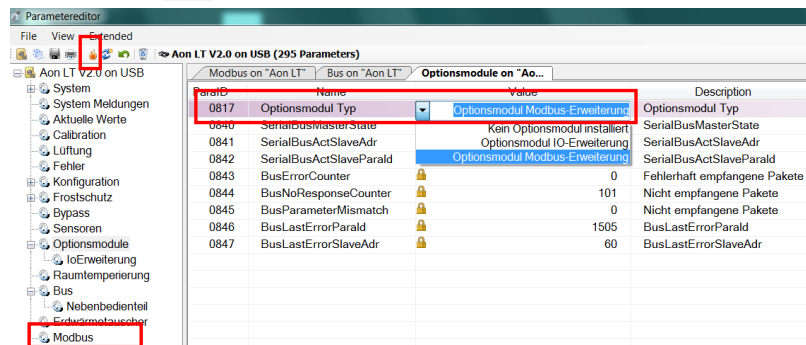

Zuerst für die Vorlage Importieren, dann Ihr File auswählen.

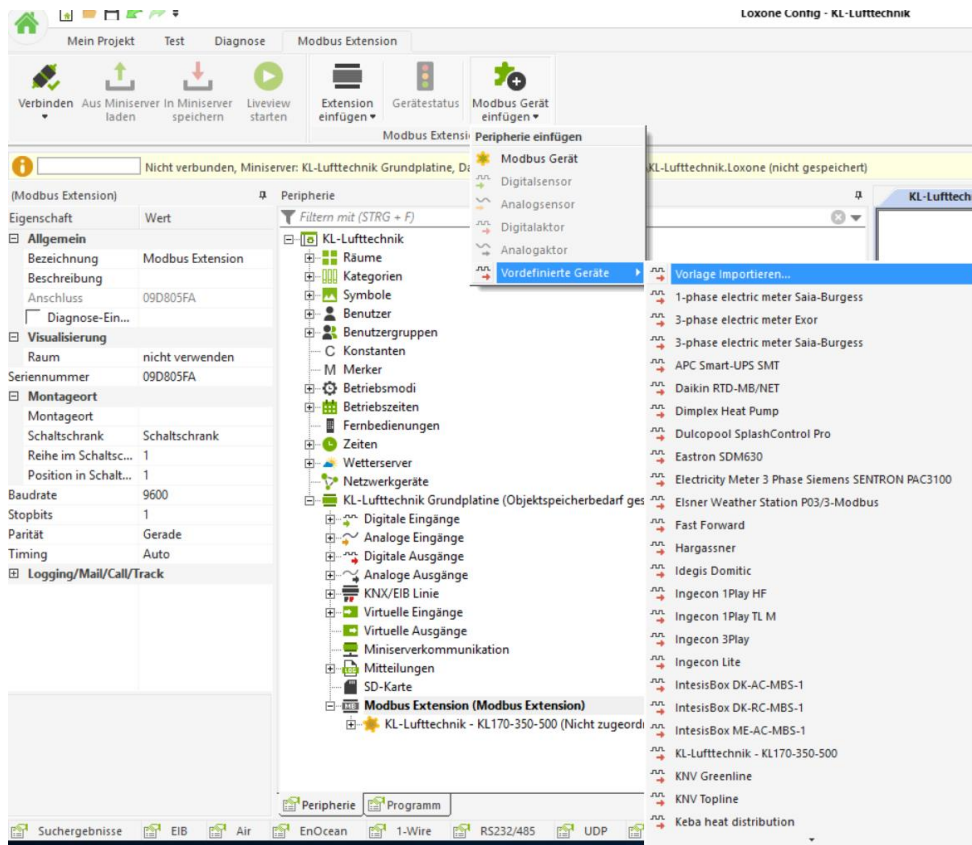

Danach kann man diese in der Liste auswählen.

