

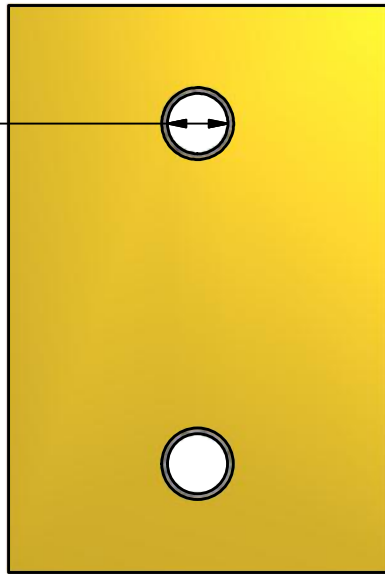


5 4 3 2 1


Ø160

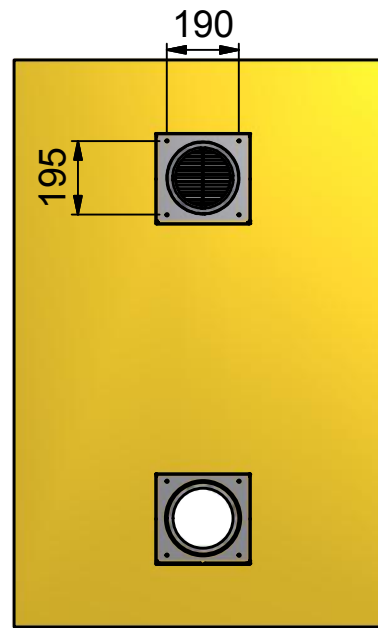

ISOunDUCT Rohr in der Wand montieren, FOL muss min. 140mm vorstehen, AUL soll ca. 11mm überstehen.


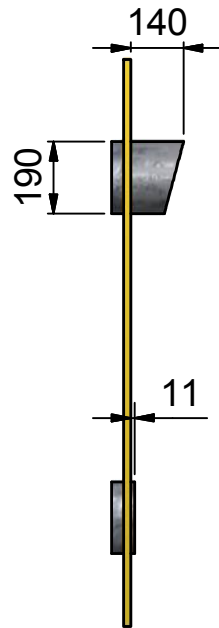


Grundplatte an der Fassade mit 6mm Schrauben befestigen. An der Fortluft das Rohr über das ISOunDUCT Rohr schieben.

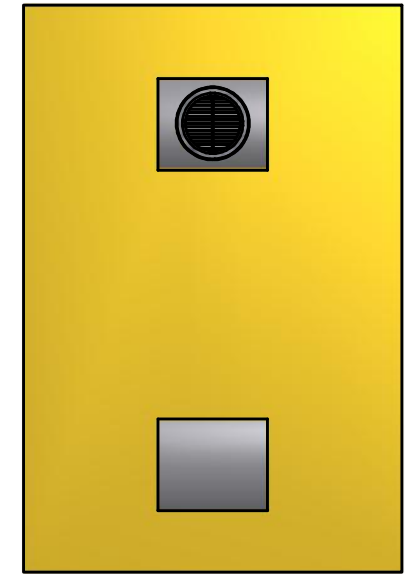

Front an der Grundplatte mit 4 Stück Schrauben befestigen, und ISOunDuct Rohr am Fortluftausgang bündig abschneiden.

Gitter in das ISOunDuct Rohr einschieben.

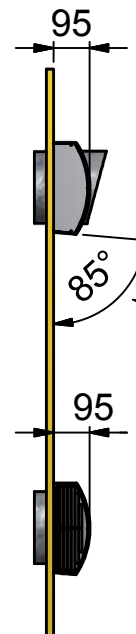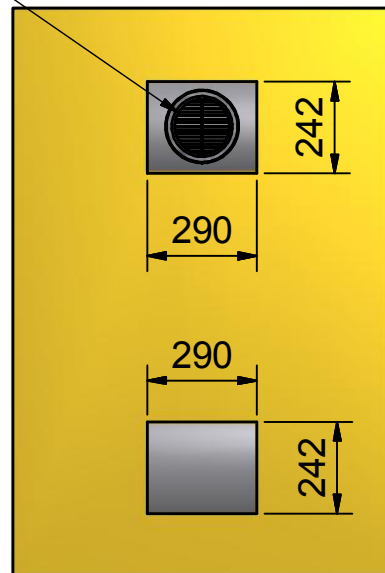

Mit 5° Neigung nach vorne, Wasser läuft nicht an der Fassade hinunter!



Bezeichnung:
BG FLA160 Montage

Zeichner:	Kr
Datum:	08.03.2016
Freigabe:	
Hersteller:	
Lieferant:	
Version:	
Zeichn. Nr.	1
Maßstab:	

Diese Zeichnung stellt nach den Urh. Ges § 24 unsereistiges Eigentum dar, und darf ohne unsere ausdrückliche Zustimmung weder Konkurrenzfirmen, noch dritten Personen weitergegeben werden. Die unbefugte bzw. bestimmungswidrige Verwendung dieser ist nicht gestattet und wird gerichtlich verfolgt.